OMRON

Controlador de temperatura digital básico
E5GN(48 x 24 mm)

Nuevo controlador de temperatura básico de 48 x 24 mm con funciones y rendimiento mejorados.

- Precisión de indicación
  Entrada de termopar: ±0,3% de PV (modelos anteriores: ±0,5%)
  Entrada de Pt: ±0,2% de PV (modelos anteriores: ±0,5%)
  Entrada analógica: ±0,2% de FS (modelos anteriores: ±0,5%)
- Display con estado PV/SV: esta función puede alternar la visualización del estado del controlador de temperatura (automático/manual, RUN/STOP y alarmas) y el PV o SV.
- Mantenimiento preventivo de relés en el controlador de temperatura mediante un contador con los estados ON/OFF de salida de control.
- Cambio de display PV entre tres colores.
- Compatible con el software CX-Thermo versión 4.2 o superior.
- Displays de once segmentos.
- Modelos disponibles con una o dos salidas de alarma.
- Operaciones lógicas para realizar tareas sencillas de PLC.

E5GN--□-C
Modelos con bloques de terminales sin tornillos
48 x 24 mm

⚠ Consulte las *Precauciones de Seguridad* en la página 18.

Funciones principales de E/S

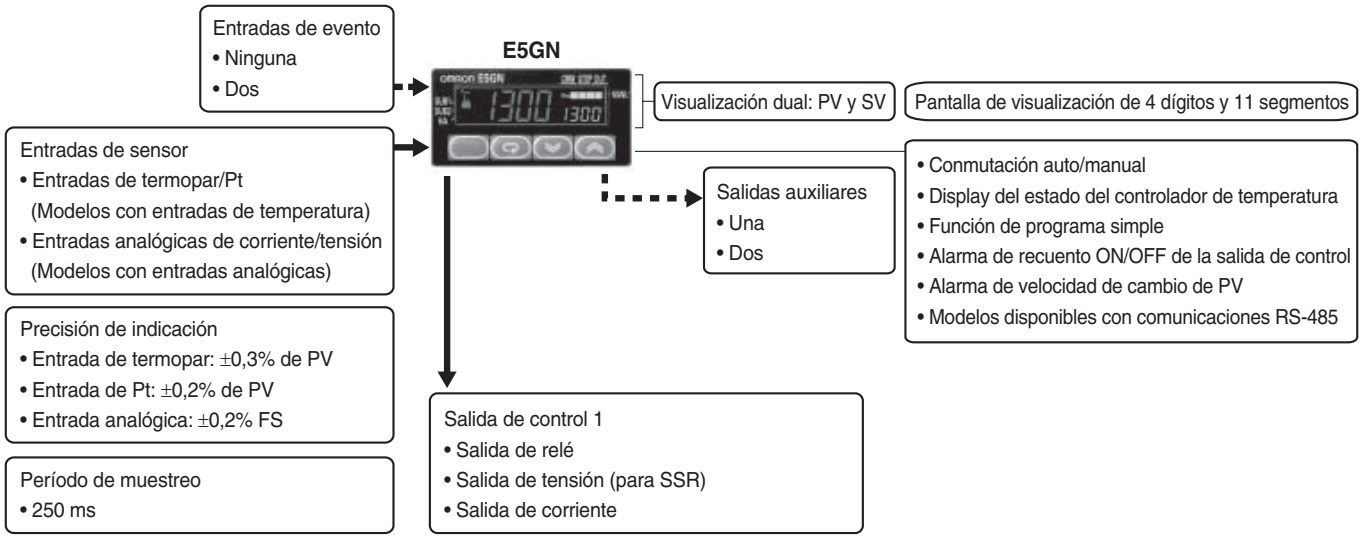
Entradas de evento
• Ninguna
• Dos
E5GN
Visualización dual: PV y SV
Pantalla de visualización de 4 dígitos y 11 segmentos
Entradas de sensor
• Entradas de termopar/Pt
(Modelos con entradas de temperatura)
• Entradas analógicas de corriente/tensión
(Modelos con entradas analógicas)
Salidas auxiliares
• Una
• Dos
• Conmutación auto/manual
• Display del estado del controlador de temperatura
• Función de programa simple
• Alarma de recuento ON/OFF de la salida de control
• Alarma de velocidad de cambio de PV
• Modelos disponibles con comunicaciones RS-485
Precisión de indicación
• Entrada de termopar: ±0,3% de PV
• Entrada de Pt: ±0,2% de PV
• Entrada analógica: ±0,2% FS
Período de muestreo
• 250 ms
Salida de control 1
• Salida de relé
• Salida de tensión (para SSR)
• Salida de corriente

Esta hoja de datos se ofrece como guía para seleccionar los productos. Asegúrese de consultar en los siguientes manuales de usuario las precauciones de aplicación y otra información necesaria para la operación antes de intentar utilizar el producto.

Manual de usuario de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5AN/E5EN/E5GN de tipo básico (Cat. No. H156)

Manual de comunicaciones de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5AN/E5EN/E5GN de tipo básico (Cat. No. H158)

Gama de modelos

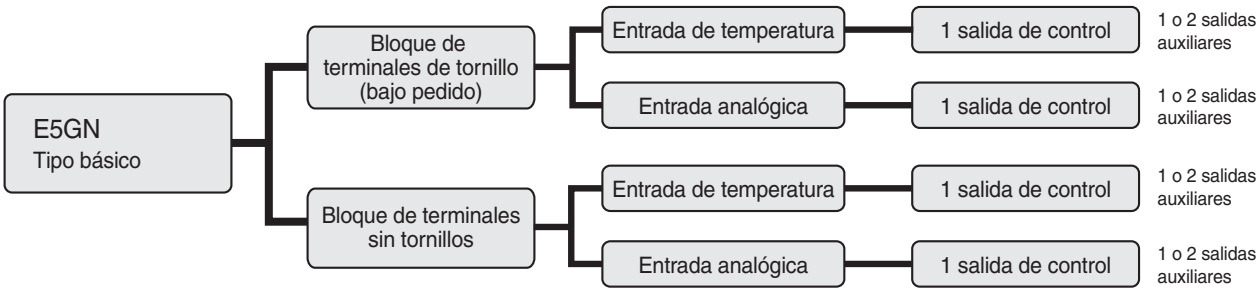

Estructura de la referencia

Composición de la referencia

Controladores

E5GN-□□□□□-□-□-□
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Salida de control 1
R: Salida de relé
Q: Salida de tensión (para SSR)
C: Salida analógica de corriente

2. Salidas auxiliares
1: Una salida
2: Dos salidas

3. Opcional
En blanco: Ninguna
03: Comunicaciones RS-485
B: Dos entradas de evento
H: Rotura de calentador/Cortocircuito del calentador/ Detección de sobrecorriente de calentador (CT1)

4. Tipo de entrada
T: Entrada de termopar/termorresistencia de platino universal
L: Entrada analógica de corriente/tensión

5. Tensión de alimentación
En blanco: 100 a 240 Vc.a.
D: 24 Vc.a./Vc.c.

6. Tipo de terminal
C: Modelos con bloques de terminales sin tornillos

7. Color de carcasa
En blanco: Negro

8. Protocolo de comunicaciones
En blanco: Ninguna
FLK: Comunicaciones según CompoWay/F

Nota: No pueden fabricarse modelos para todas las combinaciones de opciones posibles en la composición de la referencia. Antes de efectuar un pedido confirme la disponibilidad del modelo en *Información de pedidos*.
* Las salidas auxiliares son salidas de relé que se pueden utilizar para alarmas de salida o resultados de procesamiento.
* Modelos de bloque de terminales de tornillo disponibles bajo pedido.

Modelos con entradas de temperatura

Modelos con una salida de control y una fuente de alimentación de 100 a 240 Vc.a.

Color de la carcasa	Salida de control	Modo de control[*1]	Número de salidas auxiliares	Detección de rotura del calentador, fallo de SSR y sobrecorriente del calentador	Número de entradas de evento	Salida transfer[*2]	Comunicaciones[*3]	Modelo anterior		Nuevo modelo
								Entrada de termopar	Entrada de termorresistencia	
Negro	Salida de relé	Estándar o calor/frío	1	---	---	---	---	E5GN-R1TC	E5GN-R1P	**E5GN-R1T-C**
					2			---	---	**E5GN-R1BT-C**
					---		RS-485	E5GN -R03TC-FLK	E5GN -R03P-FLK	**E5GN -R103T-C-FLK**
			2	---	---		---	---	---	**E5GN-R2T-C**
				Detección para calentadores monofásicos				---	---	**E5GN-R2HT-C**
				---	2			---	---	**E5GN-R2BT-C**
					---		RS-485	---	---	**E5GN -R203T-C-FLK**
	Salida de tensión (para SSR)	Estándar o calor/frío	1	---	---	---	---	E5GN-Q1TC	E5GN-Q1P	**E5GN-Q1T-C**
					2			---	---	**E5GN-Q1BT-C**
					---		RS-485	E5GN -Q03TC-FLK	E5GN -Q03P-FLK	**E5GN -Q103T-C-FLK**
			2	---	---		---	---	---	**E5GN-Q2T-C**
				Detección para calentadores monofásicos				---	---	**E5GN-Q2HT-C**
				---	2			---	---	**E5GN-Q2BT-C**
					---		RS-485	---	---	**E5GN -Q203T-C-FLK**
	Salida de corriente	Estándar o calor/frío	1		---	Salida transfer que utiliza salida de control	---	---	---	**E5GN-C1T-C**
					2			---	---	**E5GN-C1BT-C**
					---		RS-485	---	---	**E5GN -C103T-C-FLK**

[*1] Si se utiliza el modo de control calor o frío, se utilizará una salida auxiliar como salida de control de lado de frío. Habrá una salida auxiliar menos disponible. Por lo tanto, la señal para la salida de control para el lado de frío será una salida de relé.

[*2] Una salida de control de corriente puede utilizarse como salida transfer. En ese caso, una salida auxiliar se utilizará como salida de control. La salida de control será una salida de relé. Habrá una salida auxiliar menos disponible.

[*3] Modelos de comunicación RS-232-C disponibles bajo pedido.

Modelos con una salida de control y una fuente de alimentación a 24 Vc.a./Vc.c.

Color de la carcasa	Salida de control	Modo de control[*1]	Número de salidas auxiliares	Detección de rotura del calentador, fallo de SSR y sobrecorriente del calentador	Número de entradas de evento	Salida transfer[*2]	Comunicaciones[*3]	Modelo anterior		Nuevo modelo
								Entrada de termopar	Entrada de termorresistencia	
Negro	Salida de relé	Estándar o calor/frío	1	---	---	---	---	E5GN-R1TC	E5GN-R1P	**E5GN-R1TD-C**
					2			---	---	**E5GN-R1BTD-C**
					---		RS-485	E5GN -R03TC-FLK	E5GN -R03P-FLK	**E5GN -R103TD-C-FLK**
			2	---	---		---	---	---	**E5GN-R2TD-C**
				Detección para calentadores monofásicos			---	---	---	**E5GN-R2HTD-C**
				---	2			---	---	**E5GN-R2BTD-C**
					---		RS-485	---	---	**E5GN -R203TD-C-FLK**
	Salida de tensión (para SSR)	Estándar o calor/frío	1	---	---	---	---	E5GN-Q1TC	E5GN-Q1P	**E5GN-Q1TD-C**
					2			---	---	**E5GN-Q1BTD-C**
					---		RS-485	E5GN -Q03TC-FLK	E5GN -Q03P-FLK	**E5GN -Q103TD-C-FLK**
			2	---	---		---	---	---	**E5GN-Q2TD-C**
				Detección para calentadores monofásicos			---	---	---	**E5GN-Q2HTD-C**
				---	2			---	---	**E5GN-Q2BTD-C**
					---		RS-485	---	---	**E5GN -Q203TD-C-FLK**
	Salida de corriente	Estándar o calor/frío	1	---	---	Salida transfer que utiliza salida de control	---	---	---	**E5GN-C1TD-C**
					2			---	---	**E5GN-C1BTD-C**
					---		RS-485	---	---	**E5GN -C103TD-C-FLK**

[*1.] Si se utiliza el modo de control calor o frío, se utilizará una salida auxiliar como salida de control de lado de frío. Habrá una salida auxiliar menos disponible. Por lo tanto, la señal para la salida de control para el lado de frío será una salida de relé.

[*2.] Una salida de control de corriente puede utilizarse como salida transfer. En ese caso, una salida auxiliar se utilizará como salida de control. La salida de control será una salida de relé. Habrá una salida auxiliar menos disponible.

[*3.] Modelos de comunicación RS-232-C disponibles bajo pedido.

Modelos con entradas analógicas

Modelos con una salida de control y una fuente de alimentación de 100 a 240 Vc.a.

Color de la carcasa	Salida de control	Modo de control*1	Número de salidas auxiliares	Detección de rotura del calentador, fallo de SSR y sobrecorriente del calentador	Número de entradas de evento	Salida transfer*2	Comunicaciones	Modelo anterior		Nuevo modelo
								Entrada de termopar	Entrada de termorresistencia	
Negro	Salida de corriente	Estándar o calor/frío	1	---	---	Salida transfer que utiliza salida de control	---	---	---	**E5GN-C1L-C**

*1. Si se utiliza el modo de control calor o frío, se utilizará una salida auxiliar como salida de control de lado de frío. Habrá una salida auxiliar menos disponible. Por lo tanto, la señal para la salida de control para el lado de frío será una salida de relé.
*2. Una salida de control de corriente puede utilizarse como salida transfer. En ese caso, una salida auxiliar se utilizará como salida de control. (No es posible para modelos sin salida auxiliar). La salida de control será una salida de relé. Habrá una salida auxiliar menos disponible.

Nota: Los modelos con entradas analógicas no muestran la unidad de temperatura.

Modelos con una salida de control y una fuente de alimentación a 24 Vc.a./Vc.c.

Color de la carcasa	Salida de control	Modo de control*1	Número de salidas auxiliares	Detección de rotura del calentador, fallo de SSR y sobrecorriente del calentador	Número de entradas de evento	Salida transfer*2	Comunicaciones	Modelo anterior		Nuevo modelo
								Entrada de termopar	Entrada de termorresistencia	
Negro	Salida de corriente	Estándar o calor/frío	1	---	---	Salida transfer que utiliza salida de control	---	---	---	**E5GN-C1LD-C**

*1. Si se utiliza el modo de control calor o frío, se utilizará una salida auxiliar como salida de control de lado de frío. Habrá una salida auxiliar menos disponible. Por lo tanto, la señal para la salida de control para el lado de frío será una salida de relé.
*2. Una salida de control de corriente puede utilizarse como salida transfer. En ese caso, una salida auxiliar se utilizará como salida de control. (No es posible para modelos sin salida auxiliar). La salida de control será una salida de relé. Habrá una salida auxiliar menos disponible.

Accesorios (pedir por separado)

Cable de conversión serie USB

Modelo
E58-CIFQ1

Junta de estanqueidad

Modelo
Y92S-32

Transformadores de corriente (CT)

Diámetro de taladro	Modelo
5,8 diá.	**E54-CT1**
12,0 diá.	**E54-CT3**

Software de programación CX-Thermo

Modelo
EST2-2C-MV4

Nota: El E5GN es compatible con la versión 4.2 o superior de CX-Thermo.

Especificaciones

Valores nominales

Tensión de alimentación		Sin D en número de modelo: 100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz D en número de modelo: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.
Rango de tensión de funcionamiento		85% a 110% de la tensión de alimentación nominal
Consumo		100 a 240 Vc.a.: 5,5 VA (máx.) 24 Vc.a./Vc.c.: 3 VA/2 W (máx.)
Entrada de sensor		Modelos con entradas de temperatura Termopar: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL-II Termorresistencia de platino: Pt100 o JPt100 Sensor infrarrojo de temperatura: 10 a 70°C, 60 a 120°C, 115 a 165°C o 140 a 260°C Entrada de tensión: 0 a 50 mV
		Modelos con entradas analógicas Entrada de corriente: 4 a 20 mA o 0 a 20 mA Entrada de tensión: 1 a 5 V, 0 a 5 V o 0 a 10 V
Impedancia de entrada		Entrada de corriente: 150 Ω máx., entrada de tensión: 1 MΩ mín. (Utilice una conexión 1:1 cuando conecte el ES2-HB.)
Método de control		Control ON/OFF o 2-PID (con auto-tuning)
Salidas de control	**Salida de relé**	SPST-NA, 250 Vc.a., 2 A (carga resistiva), vida útil eléctrica: 100.000 operaciones; mínima carga aplicable: 5 V, 10 mA
	Salida de tensión (para SSR)	Salida de tensión: 12 Vc.c. ±15% (PNP), corriente de carga máx.: 21 mA, con circuito de protección contra cortocircuitos
	Salida de corriente	4 a 20 mA c.c./0 a 20 mA c.c.; carga: 500 Ω máx., resolución: aprox. 10.000
Salidas auxiliares	**Número de salidas**	1 o 2 máx. (según el modelo).
	Especificaciones de salida	Salida de relés: SPST-NA, 250 Vc.a., 2 A (carga resistiva), vida útil eléctrica: 100.000 operaciones; mínima carga aplicable: 5 V, 10 mA
Entradas de evento	**Número de entradas**	2
	Especificaciones de entrada de contacto externo	Entrada de contacto: ON: 1 kΩ máx.; OFF: 100 kΩ mín.
		Entrada de estado sólido: ON: Tensión residual: 1,5 V máx. OFF: Corriente de fuga: 0,1 mA máx.
		Corriente: aprox. 7 mA por contacto
Método de configuración		Configuración digital mediante el teclado del panel frontal
Método de indicación		Display digital de 11 segmentos e indicadores individuales (también es posible visualizar con 7 segmentos) Altura de caracteres: PV: 7,5 mm, SV: 3,6 mm
Multi-SP		Se pueden guardar y seleccionar hasta cuatro puntos de consigna (SP0 a SP3) mediante entradas de evento, operaciones con teclas o comunicaciones serie.
Conmutación de bancos		Incompatible
Otras funciones		Salida manual, control de calor/frío, alarma de rotura de lazo, rampa a SP, otras funciones de alarma, detección de rotura del calentador, 40% de AT, 100% de AT, limitador MV, filtro digital de entrada, self-tuning, desplazamiento de entrada de temperatura, run/stop, funciones de protección, contador ON/OFF de salida de control, extracción de raíz cuadrada, límite de velocidad de cambio de MV, operaciones lógicas, display de estado PV/SV, programa simple, ajuste automático de coeficiente de frío
Temperatura ambiente de funcionamiento		–10 a 55°C (sin formación de hielo ni condensación), para garantía de 3 años: –10 a 50°C
Humedad ambiente de funcionamiento		Del 25% al 85%
Temperatura de almacenamiento		–25 a 65°C (sin formación de hielo ni condensación)

Rangos de entrada

Entrada de termopar/termorresistencia de platino (entradas universales)

Tipo de entrada	Termorresistencia de platino					Termopar															Sensor infrarrojo de temperatura				Entrada analógica
Nombre	Pt100			JPt100		K		J		T		E	L	U		N	R	S	B	W	PL II	10 a 70°C	60 a 120°C	115 a 165°C	140 a 260°C	0 a 50 mV
Rango de temperatura (°C)	850 / –200	500.0 / –199,9	100,0 / 0,0	500,0 / –199,9	100,0 / 0,0	1.300 / –200	500,0 / –20,0	850 / –100	400,0 / –20.0	400 / –200	400,0 / –199,9	600 / –200	850 / –100	400 / –200	400,0 / –199,9	1.300 / –200	1.700 / 0	1.700 / 0	1.800 / 100	2.300 / 0	1.300 / 0	90 / 0	120 / 0	165 / 0	260 / 0	Se puede utilizar en los siguientes rangos mediante adaptación a escala: –1.999 a 9.999 o –199,9 a 999,9
Número de configuración	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	25	19	20	21	22	23

Las selecciones sombreadas son las predeterminadas.

Las normas aplicables para los tipos de entrada son los siguientes:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 584-1

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 751

PL II: Según las tablas de fuerzas electromotrices Platinel II de BASF (anteriormente, Engelhard)

Modelos con entradas analógicas

Tipo de entrada	Corriente		Tensión		
Especificación de entrada	4 a 20 mA	0 a 20 mA	1 a 5 V	0 a 5 V	0 a 10 V
Rango de selección	Se puede utilizar en los siguientes rangos mediante adaptación a escala: –1.999 a 9.999; –199,9 a 999,9; –19,99 a 99,99; –1,999 a 9,999				
Número de configuración	0	1	2	3	4

Las selecciones sombreadas son las predeterminadas.

Salidas de alarma

Puede configurar cada alarma de manera independiente y seleccionar uno de los 13 tipos siguientes. El valor predeterminado es *2: Límite superior*. Las salidas auxiliares están asignadas a las alarmas. Asimismo, se pueden configurar los retardos a ON y a OFF (de 0 a 999 s).

Nota: En los modelos con detección de rotura de calentador, fallo SSR y detección de sobrecorriente del calentador, la alarma 1 será una salida OR de la alarma seleccionada a partir de los siguientes tipos de alarma y las alarmas de detección de rotura del calentador, fallo SSR y sobrecorriente del calentador. Para activar solamente una alarma de rotura del calentador, de fallo SSR y de sobrecorriente del calentador en la alarma 1, seleccione el tipo de alarma 0 (es decir, desactive la función de alarma).

Valor seleccionado	Tipo de alarma	Operación de salida de alarma		Descripción de la función
		Cuando el valor de alarma X es positivo	Cuando el valor de alarma X es negativo	
0	Función de alarma OFF	Salida OFF		Sin alarma
1[*1]	Límite superior e inferior		[*2]	Establezca la desviación en el punto de consigna definiendo el límite superior (H) e inferior (L) de la alarma.
2	Límite superior			Establezca la desviación superior en el punto de consiga definiendo el valor de la alarma (X).
3	Límite inferior			Establezca la desviación inferior en el punto de consiga definiendo el valor de la alarma (X).
4[*1]	Rango de límite superior e inferior		[*3]	Establezca la desviación en el punto de consigna definiendo el límite superior (H) e inferior (L) de la alarma.
5[*1]	Límite superior e inferior con secuencia de standby	 [*5]	[*4]	Una secuencia de standby se añade a la alarma de límite superior e inferior (1).[*6]
6	Límite superior con secuencia de standby			Una secuencia de standby se añade a la alarma de límite superior (2).[*6]
7	Límite inferior con secuencia de standby			Una secuencia de standby se añade a la alarma de límite inferior (3).[*6]
8	Límite superior de valor absoluto			La alarma no se pondrá en ON si el valor de proceso es mayor que el valor de alarma (X) independientemente del punto de consigna.
9	Límite inferior de valor absoluto			La alarma no se pondrá en ON si el valor de proceso es menor que el valor de alarma (X) independientemente del punto de consigna.
10	Límite superior de valor absoluto con secuencia de standby			Una secuencia de standby se añade a la alarma de límite superior de valor absoluto (8).[*6]
11	Límite inferior de valor absoluto con secuencia de standby			Una secuencia de standby se añade a la alarma de límite inferior de valor absoluto (9).[*6]
12	LBA (Sólo tipo de alarma 1)	---		[*7]
13	Alarma de velocidad de cambio de PV	---		[*8]

[*1] Con los valores seleccionados 1, 4 y 5, los valores de los límites superior e inferior se pueden seleccionar independientemente para cada tipo de alarma, y se expresan como “L” y “H”.

[*2] Valor seleccionado: 1, Alarma de límite superior e inferior.

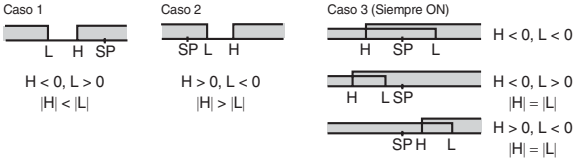

[*3] Valor seleccionado: 4, Rango de límite superior e inferior

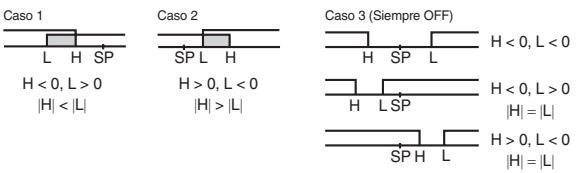

[*4] Valor seleccionado: 5, Límites superior e inferior con secuencia de standby
Para la alarma de límites superior e inferior descrita anteriormente
- Caso 1 y 2
  Siempre en OFF cuando la histéresis de límite superior y la de límite inferior se superponen.
- Caso 3: Siempre en OFF

[*5] Valor seleccionado: 5, Límite superior e inferior con secuencia de standby
Siempre en OFF cuando la histéresis de límite superior y de límite inferior se superponen.

[*6] Consulte el *Manual básico del usuario de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5AN/E5EN/E5GN* (Cat. No. H156) para obtener información sobre las secuencias de standby.

[*7] Consulte el *Manual básico del usuario de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5AN/E5EN/E5GN* (Cat. No. H156) para información sobre la alarma de rotura de lazo (LBA).

[*8] Consulte el *Manual básico del usuario de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5AN/E5EN/E5GN* (Cat. No. H156) para información sobre la alarma de velocidad de cambio de PV.

Características

Precisión de indicación		Termopar:[*1] (±0,3% del valor indicado o ±1°C, el que sea mayor) ±1 dígito máx. Entrada de termorresistencia de platino: (±0,2% del valor indicado o ±0,8°C, el que sea mayor) ±1 dígito máx. Entrada analógica: ±0,2% FS ±1 dígito máx. Entrada de CT: ±5% FS ±1 dígito máx.
Influencia de la temperatura[*2]		Entrada de termopar (R, S, B, W, PL II): (±1% de PV o ±10°C, el valor que sea superior) ±1 dígito máx. Otra entrada de termopar:[*3] (±1% de PV o ±4°C, el valor que sea superior) ±1 dígito máx. Entrada de termorresistencia de platino: (±1% de PV o ±2°C, el valor que sea superior) ±1 dígito máx. Entrada analógica: (±1%FS) ±1 dígito máx.
Influencia de la tensión[*2]		
Período de muestreo		250 ms
Histéresis		Modelos con entrada de termopar/termorresistencia de platino (entrada universal): 0,1 a 999,9 EU (en unidades de 0,1 EU)[*4] Modelos con entrada analógica: 0,01 a 99,99% FS (en unidades de 0,01% FS)
Banda proporcional (P)		Modelos con entrada de termopar/termorresistencia de platino (entrada universal): 0,1 a 999,9 EU (en unidades de 0,1 EU)[*4] Modelos con entrada analógica: 0,1% a 999,9% FS (en unidades de 0,1% FS)
Tiempo de integral (I)		0 a 3.999 s (en unidades de 1 segundo)
Tiempo de derivada (D)		0 a 3.999 s (en unidades de 1 segundo)[*5]
Período de control		0,5, 1 a 99 s (en unidades de 1 segundo)
Valor de reset manual		0,0 a 100,0% (en unidades de 0,1%)
Rango de configuración de alarma		–1.999 a 9.999 (la posición del punto decimal depende del tipo de entrada)
Efecto de la resistencia de fuente de señal		Termopar: 0,1°C/Ω máx. (100 Ω máx.) Termorresistencia de platino: 0,1°C/Ω máx. (10 Ω máx.)
Resistencia de aislamiento		20 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)
Rigidez dieléctrica		2.300 Vc.a., 50 ó 60 Hz durante 1 minuto (entre terminales con carga diferente)
Resistencia a vibraciones	**Funcionamiento incorrecto**	10 a 55 Hz, 20 m/s^2 durante 10 minutos en cada una de las direcciones X, Y y Z
	Destrucción	10 a 55 Hz, 0,75 mm de amplitud durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z
Resistencia a golpes	**Funcionamiento incorrecto**	100 m/s^2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z
	Destrucción	300 m/s^2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z
Peso		Controlador: aprox. 90 g; soporte de montaje: aprox. 10 g
Grado de protección		Panel frontal: IP66, carcasa posterior: IP20, terminales: IP00
Protección de memoria		Memoria no volátil (número de operaciones de escritura: 1.000.000 veces)
Setup Tool		CX-Thermo versión 4.2 o superior
Puerto de Setup Tool		Situado en el lateral del modelo E5GN. Conecte este puerto a un ordenador cuando use la herramienta de configuración (Setup Tool). Para conectar el ordenador al puerto lateral del modelo E5GN, se necesita un cable de conversión USB-serie E58-CIFQ1[*6].
Estándares	**Homologaciones**	UL 61010-1, CSA C22.2 Nº 1010-1
	Compatibilidad con estándares	EN 61010-1 (IEC 61010-1): Nivel de contaminación 2, categoría de sobretensión II
Compatibilidad Electromagnética (EMC)		EMI: EN 61326 Intensidad de campos electromagnéticos de interferencias radiadas: EN 55011 Grupo 1, clase A Ruido de tensión del terminal: EN 55011 Grupo 1, clase A EMS: EN 61326 Inmunidad a descargas electrostáticas (ESD): EN 61000-4-2 Inmunidad a campos electromagnéticos: EN 61000-4-3 Inmunidad contra ráfagas: EN 61000-4-4 Inmunidad contra perturbaciones conducidas: EN 61000-4-6 Inmunidad contra sobretensiones: EN 61000-4-5 Inmunidad a campo magnético de frecuencia de alimentación: EN 61000-4-8 Inmunidad a caída/corte de tensión: EN 61000-4-11

[*1] La precisión de indicación de termopares K en el rango de –200 a 1.300°C, termopares T y N a una temperatura máxima de –100°C y termopares U y L a cualquier temperatura es ±2°C ±1 dígito como máximo. La precisión de indicación del termopar B a una temperatura máxima de 400°C no se especifica. La precisión de indicación de termopares B en el rango de 400 a 800°C es ±3°C máx. La precisión de indicación de los termopares R y S a una temperatura máxima de 200°C es ±3°C ±1 dígito como máximo. La precisión de indicación de termopares W es ±0,3 de PV o ±3°C, en función del valor que sea mayor, ±1 dígito como máximo. La precisión de indicación de termopares PL II es ±0,3 de PV o ±2°C, en función del valor que sea mayor, ±1 dígito como máximo.

[*2] Temperatura ambiente: –10°C a 23°C a 55°C, Rango de tensión: –15% a 10% de la tensión nominal.

[*3] Termopar de tipo K a máx. –100°C: ±10° máx.

[*4] "EU" significa "unidad de ingeniería" (del inglés, Engineering Unit) y se utiliza como la unidad después de la escala. Para un sensor de temperatura, la unidad de ingeniería es °C o °F.

[*5] Cuando el ajuste robusto (RT) está en ON, el tiempo de diferencial es 0,0 a 999,9 (en unidades de 0,1 s).

[*6] Pueden utilizarse las comunicaciones serie externas (RS-232C o RS-485) y las comunicaciones por cable para la herramienta de configuración (Setup Tool) de manera simultánea.

Cable de conversión serie USB

Sistema operativo aplicable	Windows 2000, XP o Vista
Software aplicable	CX-Thermo versión 4 o superior
Modelos aplicables	E5AN/E5EN/E5CN/E5CN-U/E5AN-H/ E5EN-H/E5CN-H/E5GN
Interfaz USB estándar	Conforme a la especificación USB 1.1.
Velocidad DTE	38.400 bps
Especificaciones de conectores	Ordenador: USB (conector tipo A) Controlador de temperatura: Puerto Setup Tool (en la parte inferior del controlador)
Fuente de alimentación	Alimentación del bus (suministrada desde el controlador USB host)
Tensión de alimentación	5 Vc.c.
Consumo	70 mA
Temperatura ambiente de funcionamiento	0 a 55°C (sin formación de hielo ni condensación)
Humedad ambiente de funcionamiento	del 10% al 80%
Temperatura de almacenamiento	–20 a 60°C (sin formación de hielo ni condensación)
Humedad de almacenamiento	Del 10% al 80%
Altitud	2.000 m máx.
Peso	Aprox. 100 g

Nota: Debe instalarse un controlador en el ordenador personal. Consulte la información sobre la instalación en el manual de operación del cable de conversión.

Especificaciones de comunicaciones

Método de conexión de línea de transmisión	RS-485: Multipunto RS-232C: punto a punto
Comunicaciones	RS-485 (dos conductores, semidúplex), RS-232C
Método de sincronización	Sincronización de Start-Stop
Protocolo	CompoWay/F, SYSWAY o Modbus
Velocidad de transmisión	1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600 bps
Código de transmisión	ASCII
Número de bits de datos*	7 u 8 bits
Número de bits de parada*	1 ó 2 bits
Detección de errores	Paridad vertical (ninguna, par, impar) Secuencia de comprobación de trama (FCS) con SYSWAY Carácter de comprobación de bloque (BCC) con CompoWay/F o CRC-16 Modbus
Control de flujo	Sin comunicaciones
Interfaz	RS-485, RS-232C
Función de reintento	Sin comunicaciones
Buffer de comunicaciones	217 bytes
Tiempo de espera de respuesta de comunicaciones	0 a 99 ms Valor predeterminado: 20 ms

* La velocidad de transmisión, la longitud de bits de datos, la longitud de bits de parada y la paridad vertical se pueden seleccionar individualmente utilizando el nivel de configuración de comunicaciones.

Valores del transformador de corriente (pedido por separado)

Rigidez dieléctrica	1.000 Vc.a. durante 1 min.
Resistencia a vibraciones	50 Hz, 98 m/s^2
Peso	E54-CT1: aprox. 11,5 g, E54-CT3: aprox. 50 g
Accesorios (sólo E54-CT3)	Carcasas (2) Conectores (2)

Alarmas de detección de rotura del calentador, fallo SSR y sobrecorriente del calentador

Entrada de CT (para la detección de corriente del calentador)	Modelos con sistemas de detección para calentadores monofásicos: Una entrada
Corriente máxima del calentador	50 A c.a.
Precisión de indicación de corriente de entrada	±5% FS ±1 dígito máx.
Rango de configuración de la alarma de rotura del calentador*1	0,1 a 49,9 A (en unidades de 0,1 A) Tiempo mínimo en ON para detección: 100 ms
Rango de configuración de la alarma de fallo de SSR*2	0,1 a 49,9 A (en unidades de 0,1 A) Tiempo mínimo en OFF para detección: 100 ms
Rango de configuración de la alarma de sobrecorriente del calentador*3	0,1 a 49,9 A (en unidades de 0,1 A) Tiempo mínimo en ON para detección: 100 ms

*1. En el caso de las alarmas de rotura del calentador, se medirá la corriente del calentador cuando la salida de control esté en ON y la salida asignada a la función de alarma 1 se activará si la corriente del calentador es inferior al valor seleccionado (el valor actual de detección de rotura del calentador).

*2. En el caso de las alarmas de fallo SSR, se medirá la corriente del calentador cuando la salida de control esté en OFF y la salida asignada a la función de alarma 1 se activará si la corriente del calentador es superior al valor seleccionado (el valor actual de detección de fallo SSR).

*3. En el caso de las alarmas de sobrecorriente del calentador, se medirá la corriente del calentador cuando la salida de control esté en ON y la salida asignada a la función de alarma 1 se activará si la corriente del calentador es superior al valor seleccionado (el valor actual de detección de sobrecorriente del calentador).

Curva de vida útil eléctrica de relés (Valores de referencia)

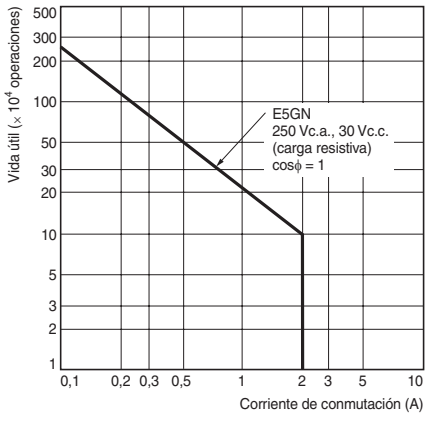

Conexiones externas

- Las salidas de tensión (salida de control para SSR) no están aisladas eléctricamente de los circuitos internos. Cuando se utilice un termopar conectado a masa, no conecte a masa ninguno de los terminales de salida de control (Si los terminales de salida de control están conectados a tierra, se registrarán valores erróneos en las mediciones de temperatura a consecuencia de la corriente de fuga.)

E5GN

Controladores

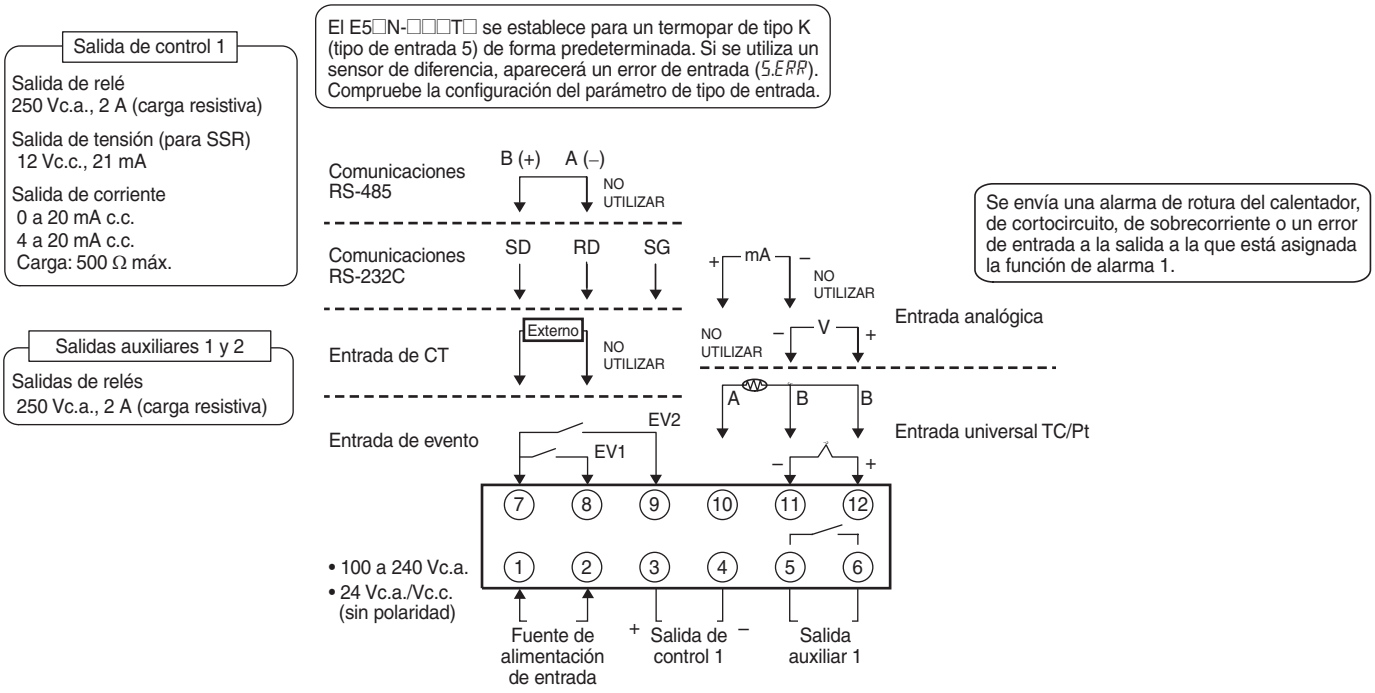
Salida de control 1
Salida de relé
250 Vc.a., 2 A (carga resistiva)
Salida de tensión (para SSR)
12 Vc.c., 21 mA
Salida de corriente
0 a 20 mA c.c.
4 a 20 mA c.c.
Carga: 500 Ω máx.
Salidas auxiliares 1 y 2
Salidas de relés
250 Vc.a., 2 A (carga resistiva)
El E5□N-□□□T□ se establece para un termopar de tipo K (tipo de entrada 5) de forma predeterminada. Si se utiliza un sensor de diferencia, aparecerá un error de entrada (5.ERR). Compruebe la configuración del parámetro de tipo de entrada.
Comunicaciones RS-485
B (+) A (–)
NO UTILIZAR
Comunicaciones RS-232C
SD RD SG
Entrada de CT
Externo
NO UTILIZAR
Entrada de evento
EV2
EV1
Se envía una alarma de rotura del calentador, de cortocircuito, de sobrecorriente o un error de entrada a la salida a la que está asignada la función de alarma 1.
mA
NO UTILIZAR
Entrada analógica
V
A B B
Entrada universal TC/Pt
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
• 100 a 240 Vc.a.
• 24 Vc.a./Vc.c. (sin polaridad)
Fuente de alimentación de entrada
Salida de control 1
Salida auxiliar 1

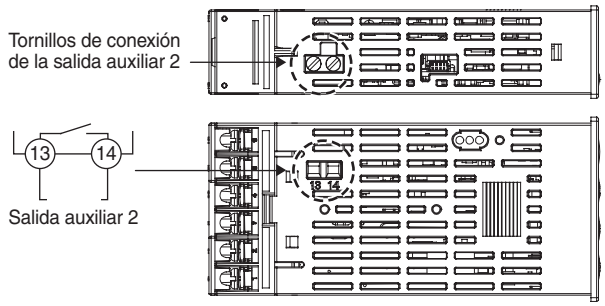

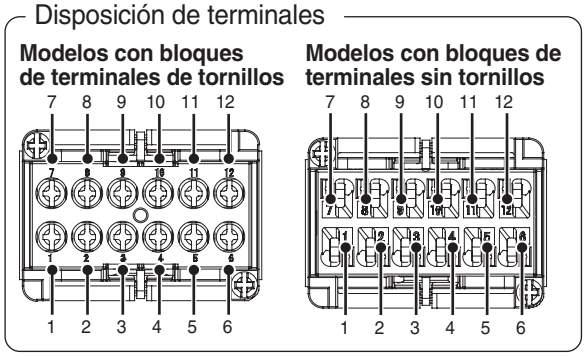
Disposición de terminales
Modelos con bloques de terminales de tornillos
Modelos con bloques de terminales sin tornillos
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6

Cableado

E5GN

Modelos con bloques de terminales de tornillos (tornillos M3)

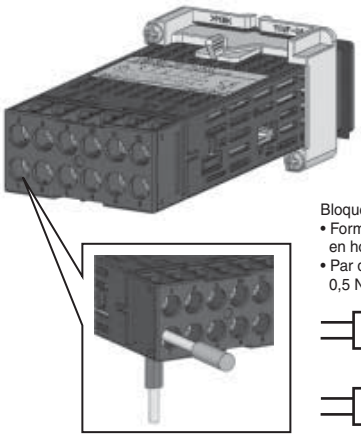

Bloques de terminales con tornillos M3:
- Forma de los terminales a presión: en horquilla o redondos
- Par de apriete para todos los terminales: 0,5 N•m

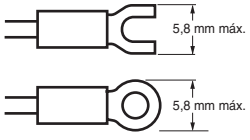

E5GN-□-C

Modelos con bloques de terminales sin tornillos

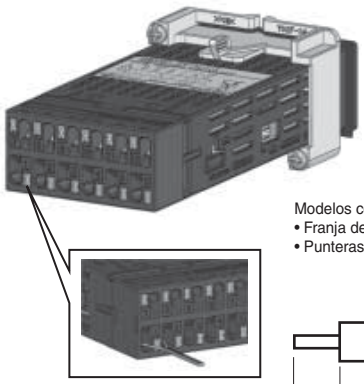

Modelos con bloques de terminales sin tornillos
- Franja de cable: 10 mm
- Punteras: 8 a 12 mm

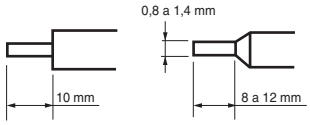

Nomenclatura

E5GN

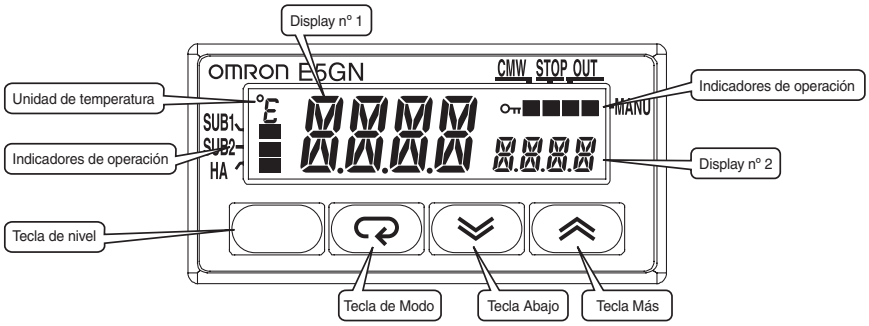

Dimensiones

(unidad: mm)

E5GN
Modelos con bloques de terminales de tornillos

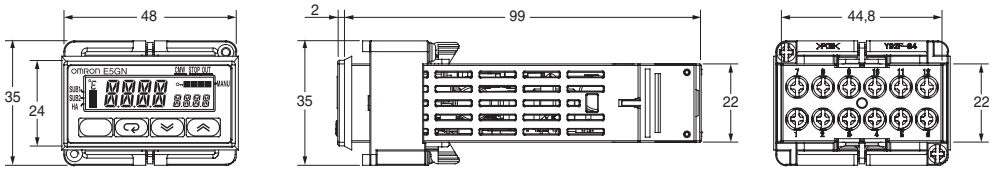

Sección del panel

Montaje por separado

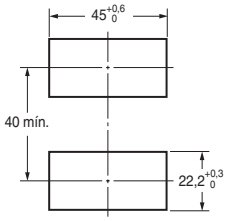

Montaje en grupo



El montaje en grupo no permite la impermeabilización.

- El grosor recomendado del panel es de 1 a 5 mm.
- El montaje en grupo no se puede realizar en dirección vertical. (Deje el espacio de montaje indicado entre controladores.)
- Para montar el controlador de modo que sea estanco, instale la junta estanca en el controlador.
- Cuando monte dos o más controladores, compruebe que la temperatura circundante no excede la temperatura de operación permisible indicada en las especificaciones.

E5GN-□-C
Modelos con bloques de terminales sin tornillos

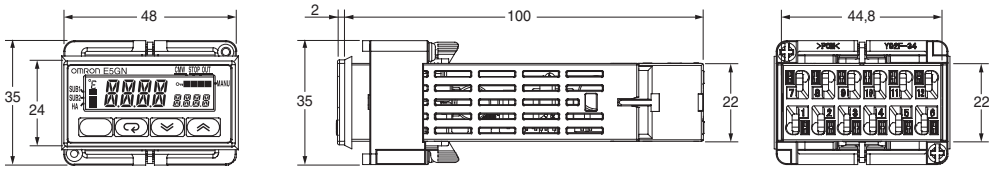

Sección del panel

Montaje por separado

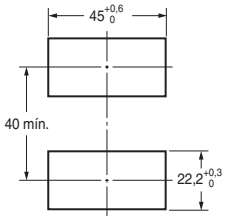

Montaje en grupo



El montaje en grupo no permite la impermeabilización.

- El grosor recomendado del panel es de 1 a 5 mm.
- El montaje en grupo no se puede realizar en dirección vertical. (Deje el espacio de montaje indicado entre controladores.)
- Cuando monte dos o más controladores, compruebe que la temperatura circundante no excede la temperatura de operación permisible indicada en las especificaciones.

Accesorios (pedir por separado)

Cable de conversión serie USB
E58-CIFQ1

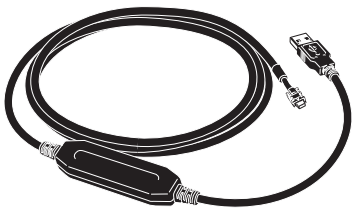

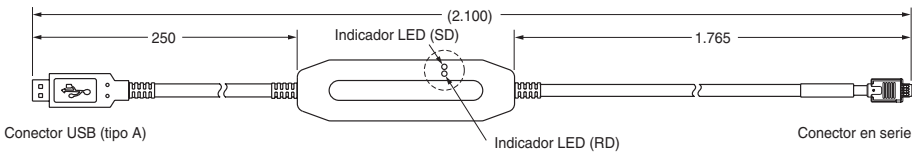

Junta de estanqueidad
Y92S-32 (para DIN 48 x 24)

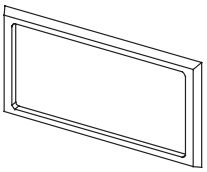

Pida la junta de estanqueidad por separado si se ha perdido o está dañada.
Puede utilizar la junta de estanqueidad para garantizar un nivel de protección conforme a IP66.
(Puede que se produzca un deterioro, encogimiento o endurecimiento de la junta de estanqueidad en función del entorno de trabajo. Así pues, se recomienda sustituirla de manera periódica con el fin de garantizar el grado de estanqueidad especificado en la norma IP66. Los plazos para las sustituciones periódicas dependen del entorno de trabajo. Asegúrese de que comprueba la información sobre los plazos de sustitución correspondientes a su emplazamiento. El plazo medio para la sustitución de la junta de estanqueidad es un año. Omron no se responsabilizará del nivel de resistencia al agua si el cliente no lleva a cabo las sustituciones periódicas pertinentes.)
La junta de estanqueidad no es necesaria si no se precisa una estructura que requiera estanqueidad.

Transformadores de corriente

E54-CT1

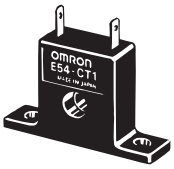

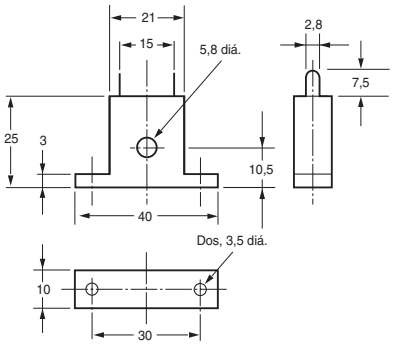

E54-CT3

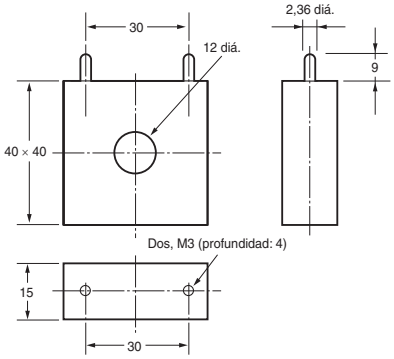

Accesorio para E54-CT3

- **Armadura**

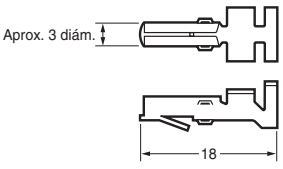

Ejemplo de conexión

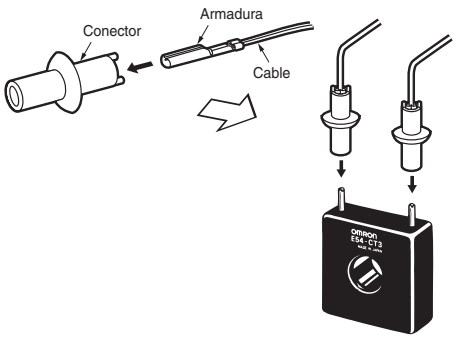

- **Conector**



E54-CT1
Corriente de paso (Io) y Tensión de salida (Eo) (Valores de referencia)

Corriente permanente máxima
del calentador: 50 A (50/60 Hz)
Número de bobinados: 400 ±2
Resistencia de bobinado: 18 ±2 Ω

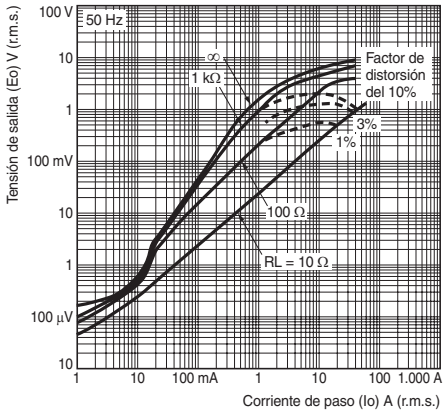

E54-CT3
Corriente de paso (Io) y Tensión de salida (Eo) (Valores de referencia)

Corriente permanente máxima
del calentador: 120 A (50/60 Hz)
(La corriente permanente máxima del calentador para el controlador de temperatura es 50 A).
Número de bobinados: 400 ±2
Resistencia de bobinado: 8 ±0,8 Ω

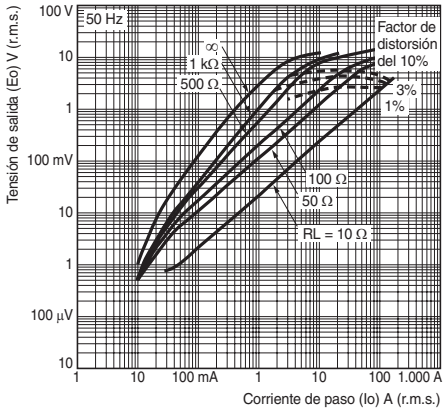

Montaje en el panel

1. Para un montaje estanco debe instalarse una junta estanca en el controlador. No es posible un montaje estanco cuando se montan varios controladores en grupo.
   No es necesaria una junta estanca cuando no hay necesidad de un funcionamiento en condiciones de estanqueidad.
2. Inserte el E5GN en el orificio de montaje del panel.
3. Haga pasar el adaptador desde los terminales hasta el panel e inmovilice temporalmente el E5GN.
4. Apriete los dos tornillos de fijación del adaptador. Apriete de forma alternativa los dos tornillos uniformemente. Aplique un par de apriete de 0,29 a 0,39 N·m.

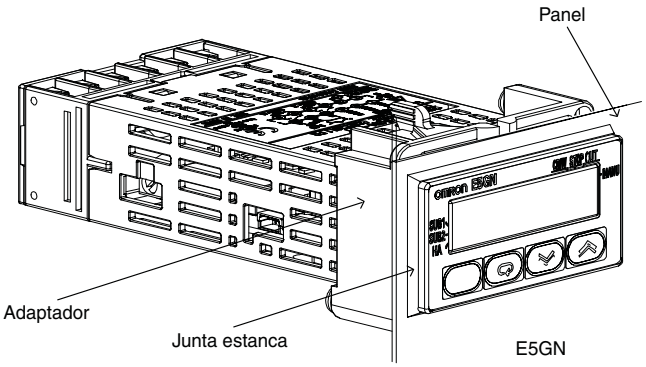

Extracción del bloque de terminales

El bloque de terminales puede desmontarse a partir del modelo E5GN. El cuerpo del controlador puede sustituirse extrayendo el bloque de terminales del E5GN.

1. Inserte un destornillador de punta plana en las ranuras (una en la parte superior y otra en la inferior) y libere los ganchos. No aplique una fuerza excesiva.

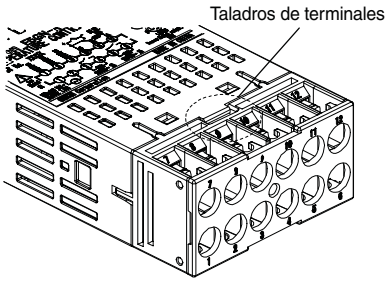

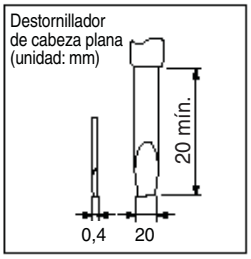

2. Extraiga el bloque de terminales y libere los ganchos.

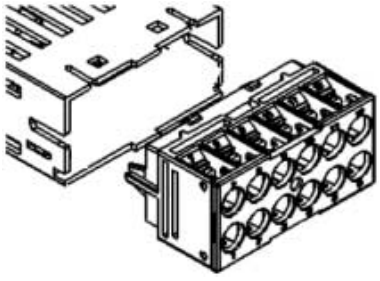

Nota: El bloque de terminales con tornillos y el bloque de terminales sin tornillos se retiran de la misma forma.

No conecte un tipo diferente de bloque de terminales a un controlador. Por ejemplo, no sustituya un bloque de terminales de tornillo por uno sin tornillo. Se reducirá la precisión de la indicación de la temperatura.

Precauciones al realizar el cableado

- Separe los cables de entrada y las líneas de alimentación para evitar el ruido externo.
- Utilice un cable de par trenzado y apantallado de AWG24 a AWG18 (área de la sección transversal de 0,205 a 0,823 mm^2) para el modelo E5GN. La longitud de pelado es de 6 a 8 mm.
- Utilice terminales a presión para cablear los terminales.
- Utilice material de cableado y herramientas de crimpar adecuadas para los terminales a presión.
- Apriete los tornillos de los terminales con un par de 0,5 N·m para el E5GN. Aplique un par a los terminales de 0,5 a 0,6 N·m para la salida auxiliar 2 en el E5GN.
- Para el modelo E5GN, utilice los siguientes tipos de terminales a presión para tornillos M3,0.

- Para bloques de terminales sin tornillos de E5GN, utilice cables con un calibre de AWG24 a AWG18 (equivalente a una sección transversal de 0,205 a 0,823 mm^2). La longitud de la parte conductiva introducida en el terminal debe ser de 10 mm para cables y de 8 a 12 mm para punteras. El diámetro de las punteras debe ser de 0,8 a 1,4 mm.

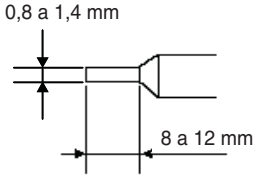

Punteras

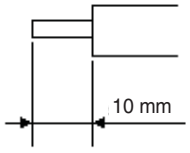

Cables

- Punteras recomendadas para terminales de sujeción sin tornillos del E5GN

Fabricante		Referencia
Altech Corp.		2623.0
Terminales sin soldadura Daido Mfg. Co.		AVA-0.5
J.S.T. Mfg. Co.		TUB-0.5
Nichifu Co.	Sencillo (1 hilo)	TGNTC-1.25-9T TGVTC-1.25-11T TGNTC-1.25-11T TC0.3-9.5 TC1.25-11S-ST TC1.25-11S TC2-11S
	Doble (2 hilos)	TGWVTC-1.25-9T TGWVTC-1.25-11T

- Utilice cables con un calibre de AWG24 a AWG18 (0,205 a 0,823 mm^2) para la salida auxiliar 2 en el E5GN.
  La longitud de la parte conductiva expuesta introducida en el terminal para cables o punteras debe ser de 6 mm. El diámetro de las punteras debe estar entre 0,8 y 1,5 mm.

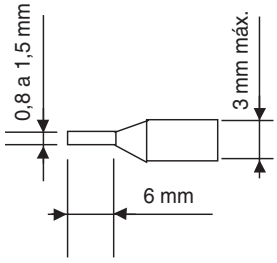

Punteras

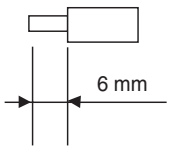

Cables

- Punteras recomendadas para SUB2 en E5GN

Fabricante	Referencia
Contacto de Phoenix	AI 0,25-6 BU AI 0,34-6 TQ AI 0,5-6 WH AI 0,75-6 GY AI 1-6 RD

Operación

Diagrama de niveles de configuración

El diagrama muestra todos los niveles de configuración. Para pasar al nivel de configuración de funciones avanzadas y al nivel de calibración debe introducir contraseñas. Dependiendo de la configuración de nivel de protección y de las condiciones de utilización, es posible que algunos parámetros no se visualicen.
El control se detiene cuando pasa del nivel de operación al nivel de configuración inicial.

Tipo básico

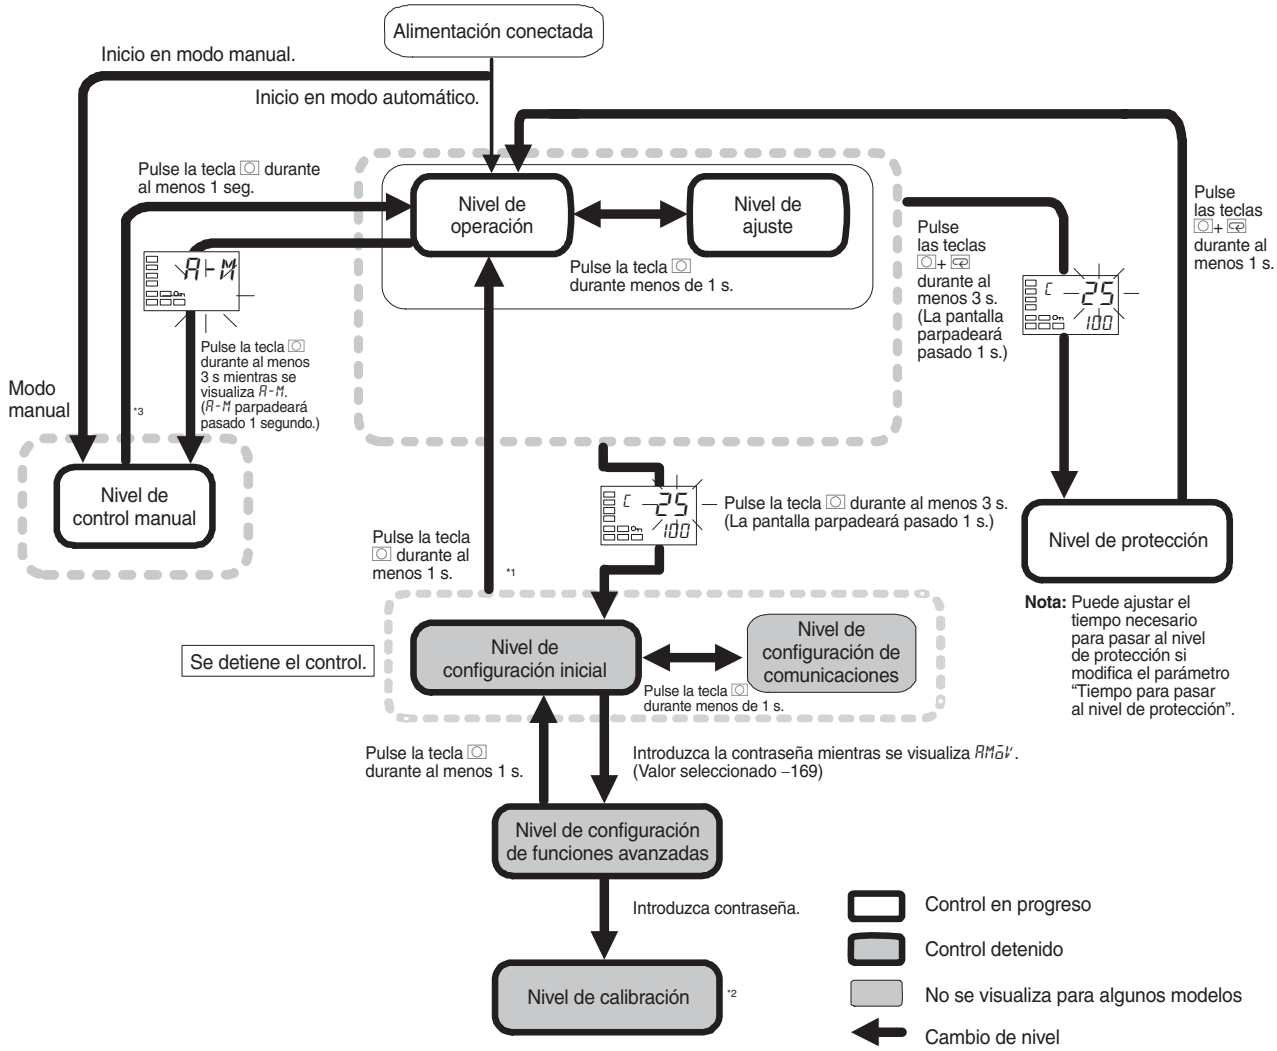
Alimentación conectada
Inicio en modo manual.
Inicio en modo automático.
Pulse la tecla durante al menos 1 seg.
Nivel de operación
Nivel de ajuste
Pulse la tecla durante menos de 1 s.
Pulse las teclas + durante al menos 3 s. (La pantalla parpadeará pasado 1 s.)
Pulse las teclas + durante al menos 1 s.
Pulse la tecla durante al menos 3 s mientras se visualiza A-M. (A-M parpadeará pasado 1 segundo.)
Modo manual
*3
Nivel de control manual
Pulse la tecla durante al menos 3 s. (La pantalla parpadeará pasado 1 s.)
Nivel de protección
Nota: Puede ajustar el tiempo necesario para pasar al nivel de protección si modifica el parámetro "Tiempo para pasar al nivel de protección".
Pulse la tecla durante al menos 1 s.
*1
Se detiene el control.
Nivel de configuración inicial
Nivel de configuración de comunicaciones
Pulse la tecla durante menos de 1 s.
Pulse la tecla durante al menos 1 s.
Introduzca la contraseña mientras se visualiza AM0V. (Valor seleccionado –169)
Nivel de configuración de funciones avanzadas
Introduzca contraseña.
Nivel de calibración
*2
Control en progreso
Control detenido
No se visualiza para algunos modelos
Cambio de nivel

*1. Para volver a la misma operación, reinicie el software.
*2. No es posible pasar a otros niveles desde el nivel de calibración operando las teclas del panel frontal. Solamente puede hacerse desconectando (OFF) antes la alimentación.
*3. Desde el nivel de control manual, las operaciones de teclas solamente pueden ser utilizadas para pasar al nivel de operación.

Visualización de errores (detección y corrección de errores)

Cuando se produce un error, el display nº 1 muestra el código de error. Consulte la tabla que aparece a continuación y adopte las medidas adecuadas en función del código de error visualizado.

Display nº 1	Significado	Acción	Estado de error	
			Salida de control	Salida de alarma
S.ERR (S. Err)	Error de entrada*	Compruebe la existencia de cableados erróneos, desconexiones y cortocircuitos en el cableado de las entradas, y el tipo de entrada.	OFF	Opera en el límite superior.
E333 (E333)	Error de conversor A/D	Desconecte la alimentación (OFF) y conéctela de nuevo (ON). Si el valor que aparece en el display sigue siendo el mismo, debe repararse el controlador. Si el display vuelve a su estado normal, es probable que la causa haya sido la existencia de ruido externo que afecta al sistema de control. Compruebe el ruido externo.	OFF	OFF
E111 (E111)	Error de memoria	Desconecte la alimentación (OFF) y conéctela de nuevo (ON). Si el valor que aparece en el display sigue siendo el mismo, debe repararse el controlador. Si el display vuelve a su estado normal, es probable que la causa haya sido la existencia de ruido externo que afecta al sistema de control. Compruebe el ruido externo.	OFF	OFF

Nota: Si el valor de entrada excede el límite de visualización (–1.999 to 9.999), aunque está dentro del rango de control, CCCC aparecerá por debajo de –1.999 y DDDD por encima de 9.999. En estas condiciones, las salidas de control y de alarma funcionarán con normalidad. Para obtener más información sobre el rango de control, consulte el *Manual básico del usuario de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5EN/E5AN/E5GN* (Cat. No. H156).

* Estos errores se visualizan solamente cuando se visualiza PV/SP. Los errores no se visualizan en otros modos de display.

Parámetros

Tipo básico

Según el modelo de controlador y la configuración de parámetros, es posible que algunos parámetros no se visualicen. Para obtener más información, consulte el *Manual básico del usuario de los controladores de temperatura digitales E5CN/E5EN/E5AN/E5GN* (Cat. No. H156).

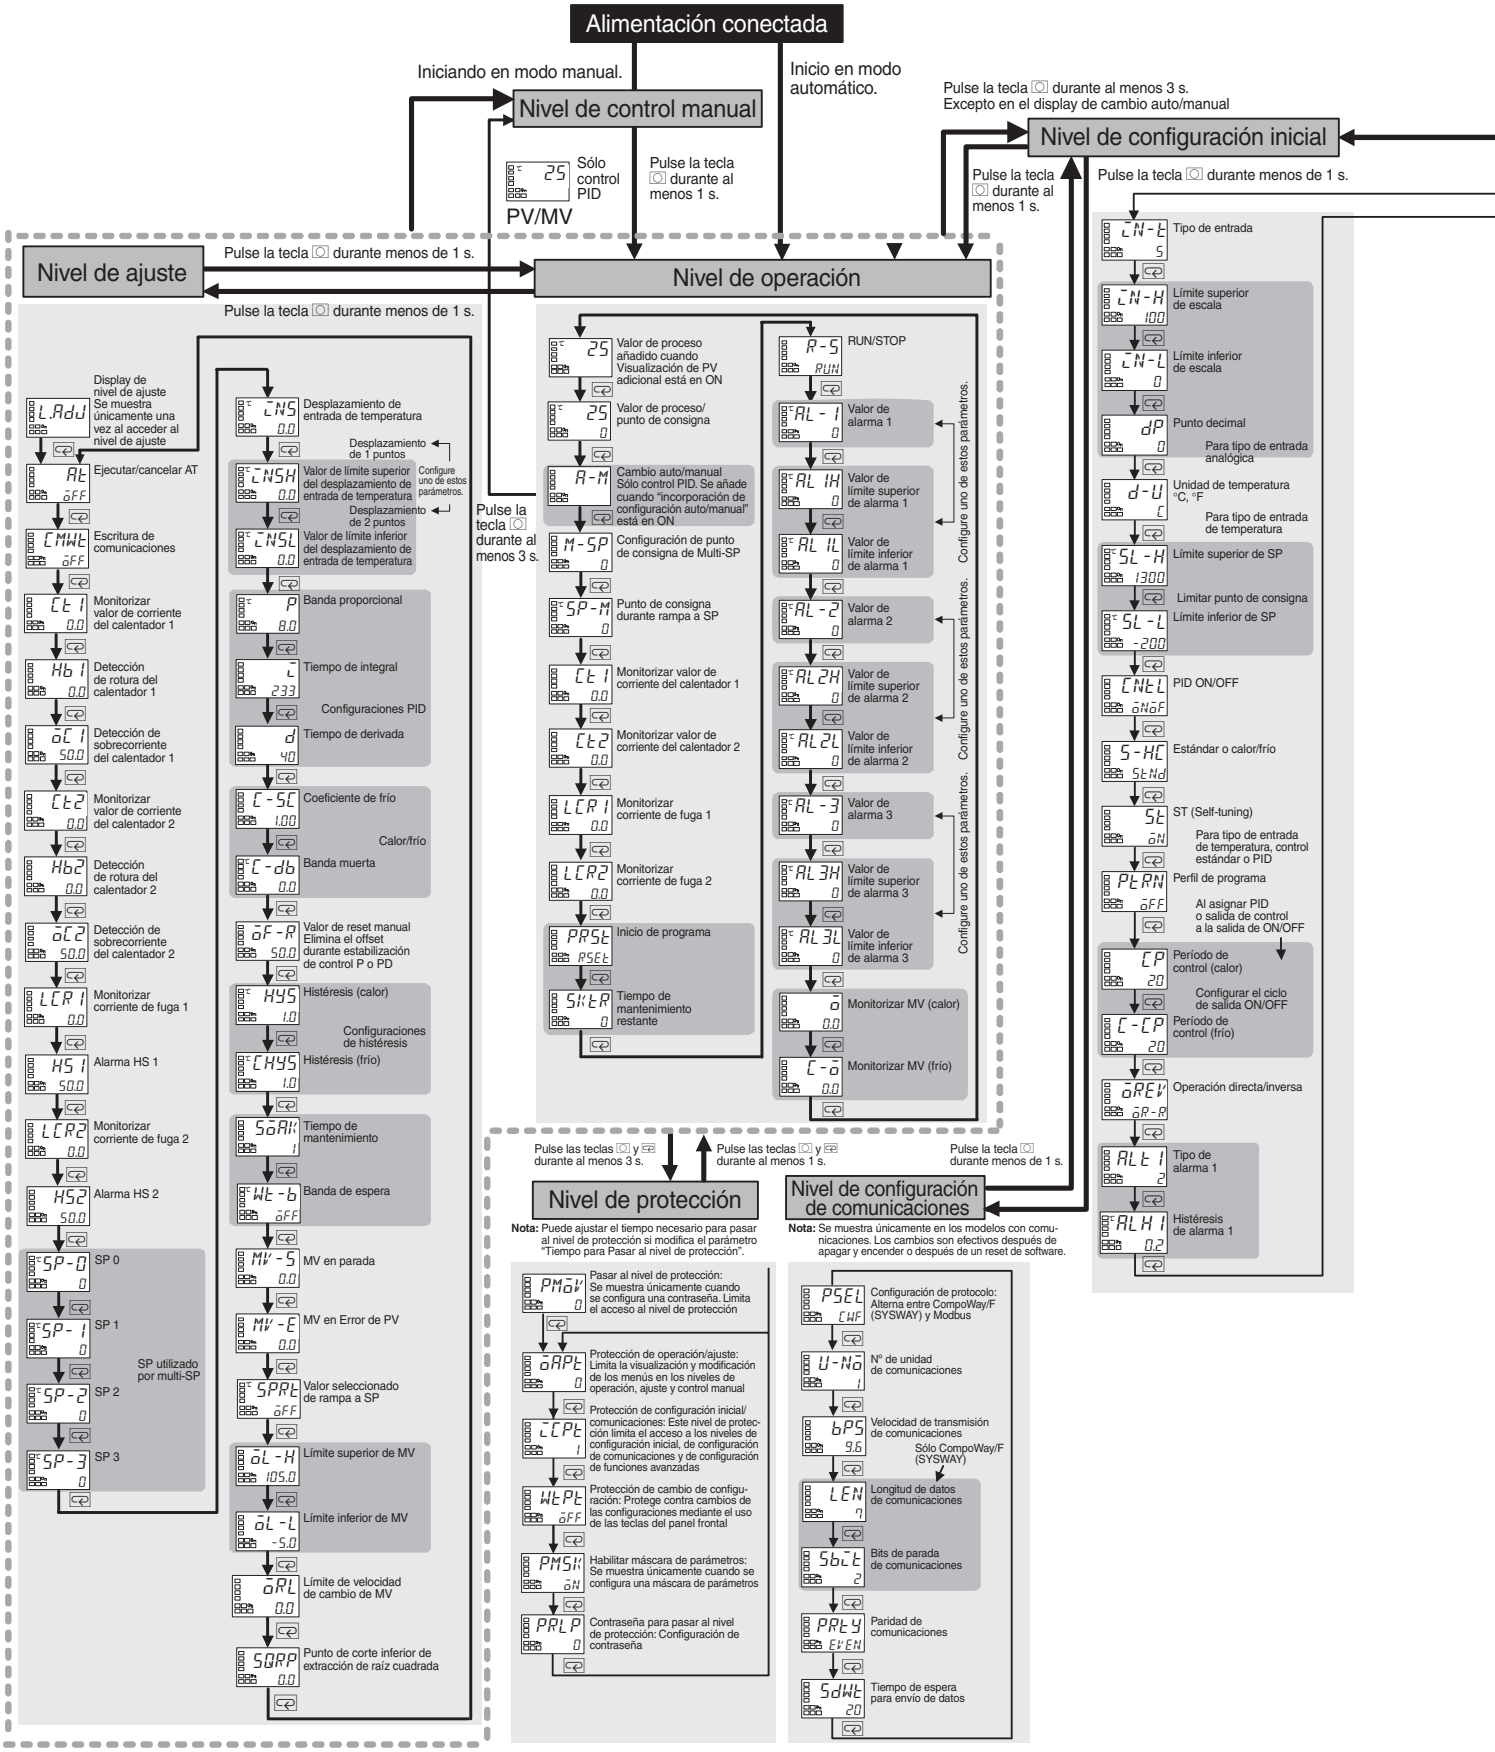
Alimentación conectada
Iniciando en modo manual.
Inicio en modo automático.
Nivel de control manual
Sólo control PID
PV/MV
Pulse la tecla durante al menos 1 s.
Pulse la tecla durante al menos 3 s.
Excepto en el display de cambio auto/manual
Nivel de configuración inicial
Pulse la tecla durante menos de 1 s.
Nivel de ajuste
Nivel de operación
Pulse la tecla durante al menos 3 s.
Display de nivel de ajuste
Se muestra únicamente una vez al acceder al nivel de ajuste
Ejecutar/cancelar AT
Escritura de comunicaciones
Monitorizar valor de corriente del calentador 1
Detección de rotura del calentador 1
Detección de sobrecorriente del calentador 1
Monitorizar valor de corriente del calentador 2
Detección de rotura del calentador 2
Detección de sobrecorriente del calentador 2
Monitorizar corriente de fuga 1
Alarma HS 1
Monitorizar corriente de fuga 2
Alarma HS 2
SP 0
SP 1
SP 2
SP 3
SP utilizado por multi-SP
Desplazamiento de entrada de temperatura
Desplazamiento de 1 puntos
Valor de límite superior del desplazamiento de entrada de temperatura
Valor de límite inferior del desplazamiento de entrada de temperatura
Desplazamiento de 2 puntos
Configure uno de estos parámetros.
Banda proporcional
Tiempo de integral
Tiempo de derivada
Configuraciones PID
Coeficiente de frío
Calor/frío
Banda muerta
Valor de reset manual
Elimina el offset durante estabilización de control P o PD
Histéresis (calor)
Histéresis (frío)
Configuraciones de histéresis
Tiempo de mantenimiento
Banda de espera
MV en parada
MV en Error de PV
Valor seleccionado de rampa a SP
Límite superior de MV
Límite inferior de MV
Límite de velocidad de cambio de MV
Punto de corte inferior de extracción de raíz cuadrada
Valor de proceso añadido cuando Visualización de PV adicional está en ON
Valor de proceso/ punto de consigna
Cambio auto/manual
Sólo control PID. Se añade cuando "incorporación de configuración auto/manual" está en ON
Configuración de punto de consigna de Multi-SP
Punto de consigna durante rampa a SP
Monitorizar valor de corriente del calentador 1
Monitorizar valor de corriente del calentador 2
Monitorizar corriente de fuga 1
Monitorizar corriente de fuga 2
Inicio de programa
Tiempo de mantenimiento restante
RUN/STOP
Valor de alarma 1
Valor de límite superior de alarma 1
Valor de límite inferior de alarma 1
Valor de alarma 2
Valor de límite superior de alarma 2
Valor de límite inferior de alarma 2
Valor de alarma 3
Valor de límite superior de alarma 3
Valor de límite inferior de alarma 3
Configure uno de estos parámetros.
Monitorizar MV (calor)
Monitorizar MV (frío)
Tipo de entrada
Límite superior de escala
Límite inferior de escala
Punto decimal
Para tipo de entrada analógica
Unidad de temperatura °C, °F
Para tipo de entrada de temperatura
Límite superior de SP
Limitar punto de consigna
Límite inferior de SP
PID ON/OFF
Estándar o calor/frío
ST (Self-tuning)
Para tipo de entrada de temperatura, control estándar o PID
Perfil de programa
Al asignar PID o salida de control a la salida de ON/OFF
Período de control (calor)
Configurar el ciclo de salida ON/OFF
Período de control (frío)
Operación directa/inversa
Tipo de alarma 1
Histéresis de alarma 1
Pulse las teclas y durante al menos 3 s.
Pulse las teclas y durante al menos 1 s.
Pulse la tecla durante menos de 1 s.
Nivel de protección
Nivel de configuración de comunicaciones
Nota: Puede ajustar el tiempo necesario para pasar al nivel de protección si modifica el parámetro "Tiempo para Pasar al nivel de protección".
Nota: Se muestra únicamente en los modelos con comunicaciones. Los cambios son efectivos después de apagar y encender o después de un reset de software.
Pasar al nivel de protección: Se muestra únicamente cuando se configura una contraseña. Limita el acceso al nivel de protección
Protección de operación/ajuste: Limita la visualización y modificación de los menús en los niveles de operación, ajuste y control manual
Protección de configuración inicial/ comunicaciones: Este nivel de protección limita el acceso a los niveles de configuración inicial, de configuración de comunicaciones y de configuración de funciones avanzadas
Protección de cambio de configuración: Protege contra cambios de las configuraciones mediante el uso de las teclas del panel frontal
Habilitar máscara de parámetros: Se muestra únicamente cuando se configura una máscara de parámetros
Contraseña para pasar al nivel de protección: Configuración de contraseña
Configuración de protocolo: Alterna entre CompoWay/F (SYSWAY) y Modbus
Nº de unidad de comunicaciones
Velocidad de transmisión de comunicaciones
Sólo CompoWay/F (SYSWAY)
Longitud de datos de comunicaciones
Bits de parada de comunicaciones
Paridad de comunicaciones
Tiempo de espera para envío de datos

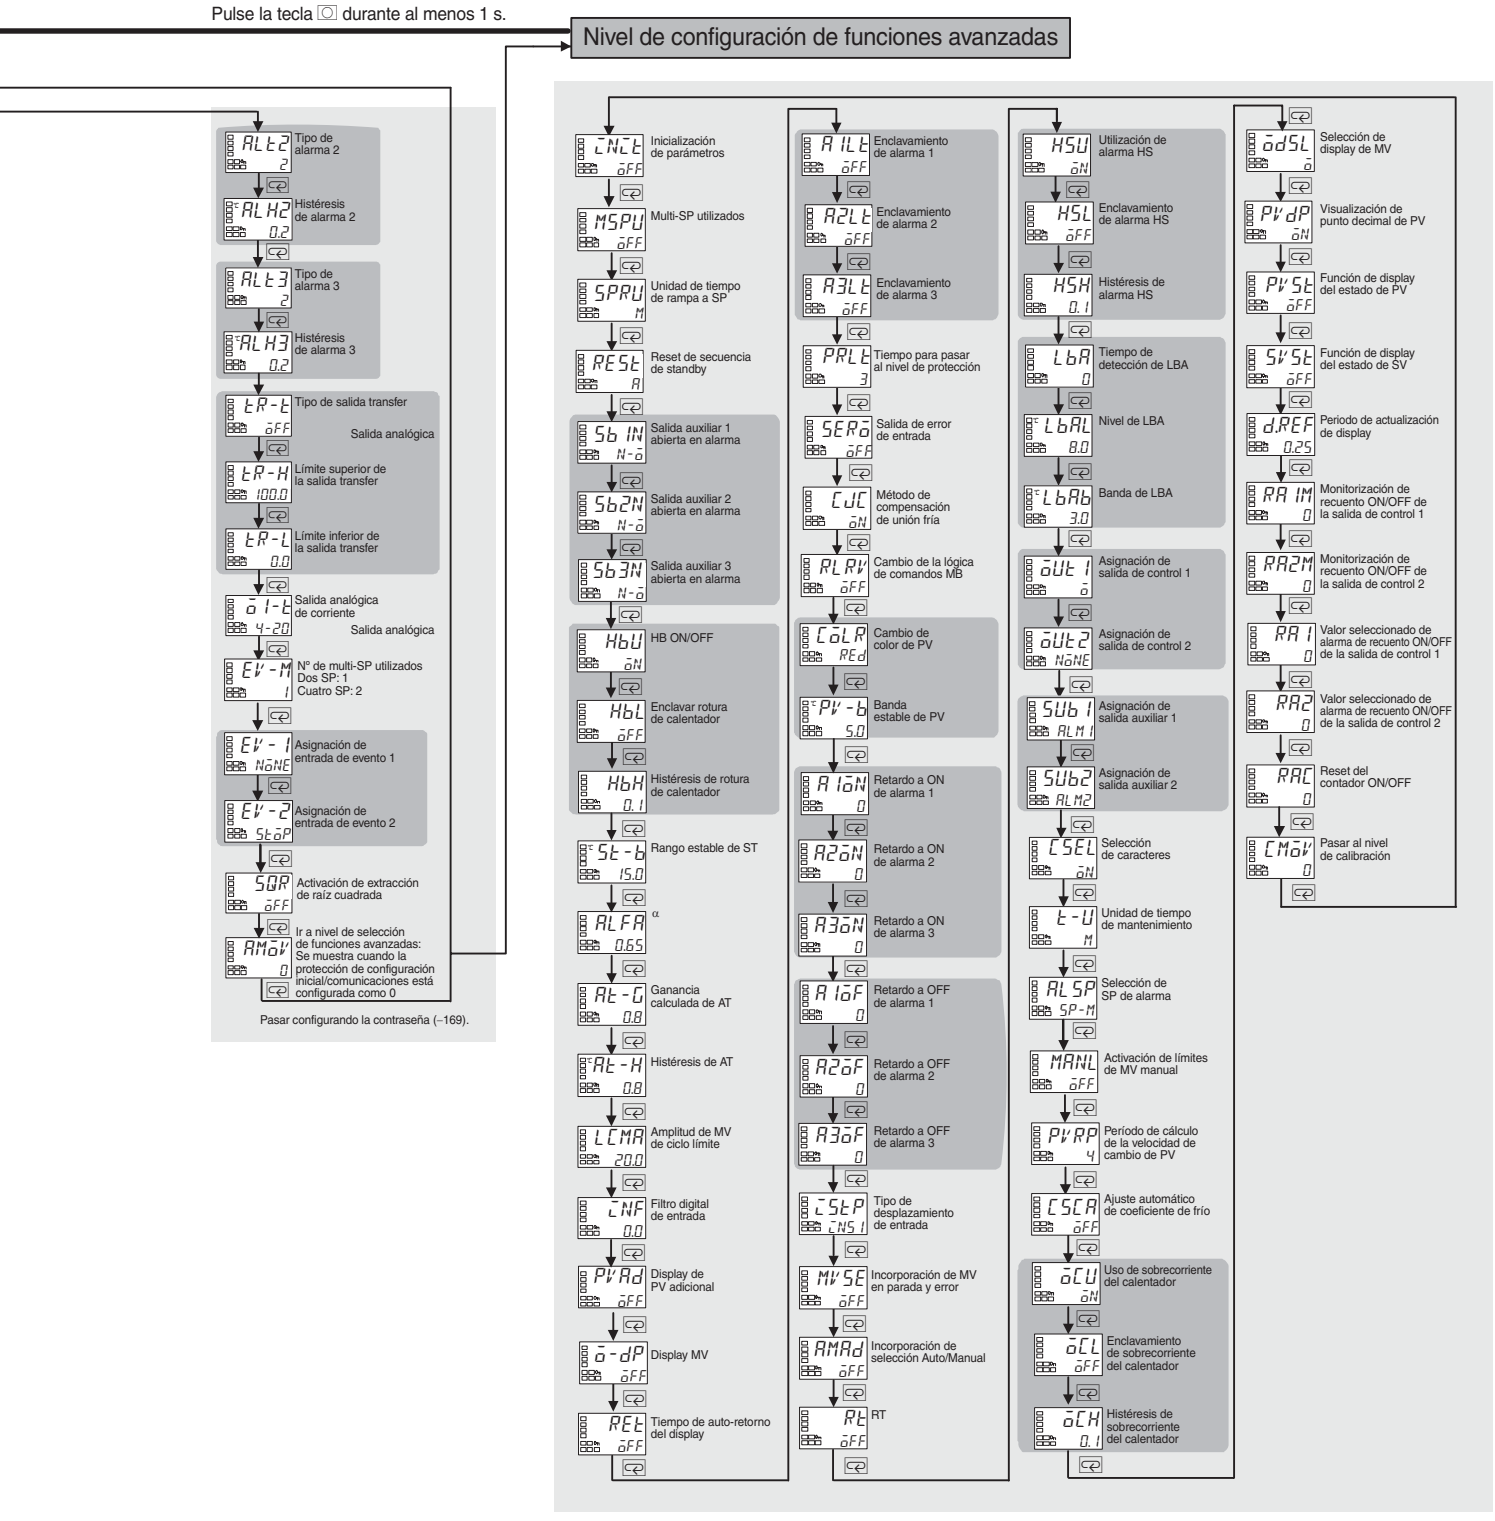
Pulse la tecla durante al menos 1 s.
Nivel de configuración de funciones avanzadas
Tipo de alarma 2
Histéresis de alarma 2
Tipo de alarma 3
Histéresis de alarma 3
Tipo de salida transfer
Salida analógica
Límite superior de la salida transfer
Límite inferior de la salida transfer
Salida analógica de corriente
Salida analógica
Nº de multi-SP utilizados
Dos SP: 1
Cuatro SP: 2
Asignación de entrada de evento 1
Asignación de entrada de evento 2
Activación de extracción de raíz cuadrada
Ir a nivel de selección de funciones avanzadas: Se muestra cuando la protección de configuración inicial/comunicaciones está configurada como 0
Pasar configurando la contraseña (–169).
Inicialización de parámetros
Multi-SP utilizados
Unidad de tiempo de rampa a SP
Reset de secuencia de standby
Salida auxiliar 1 abierta en alarma
Salida auxiliar 2 abierta en alarma
Salida auxiliar 3 abierta en alarma
HB ON/OFF
Enclavar rotura de calentador
Histéresis de rotura de calentador
Rango estable de ST
α
Ganancia calculada de AT
Histéresis de AT
Amplitud de MV de ciclo límite
Filtro digital de entrada
Display de PV adicional
Display MV
Tiempo de auto-retorno del display
Enclavamiento de alarma 1
Enclavamiento de alarma 2
Enclavamiento de alarma 3
Tiempo para pasar al nivel de protección
Salida de error de entrada
Método de compensación de unión fría
Cambio de la lógica de comandos MB
Cambio de color de PV
Banda estable de PV
Retardo a ON de alarma 1
Retardo a ON de alarma 2
Retardo a ON de alarma 3
Retardo a OFF de alarma 1
Retardo a OFF de alarma 2
Retardo a OFF de alarma 3
Tipo de desplazamiento de entrada
Incorporación de MV en parada y error
Incorporación de selección Auto/Manual
RT
Utilización de alarma HS
Enclavamiento de alarma HS
Histéresis de alarma HS
Tiempo de detección de LBA
Nivel de LBA
Banda de LBA
Asignación de salida de control 1
Asignación de salida de control 2
Asignación de salida auxiliar 1
Asignación de salida auxiliar 2
Selección de caracteres
Unidad de tiempo de mantenimiento
Selección de SP de alarma
Activación de límites de MV manual
Período de cálculo de la velocidad de cambio de PV
Ajuste automático de coeficiente de frío
Uso de sobrecorriente del calentador
Enclavamiento de sobrecorriente del calentador
Histéresis de sobrecorriente del calentador
Selección de display de MV
Visualización de punto decimal de PV
Función de display del estado de PV
Función de display del estado de SV
Periodo de actualización de display
Monitorización de recuento ON/OFF de la salida de control 1
Monitorización de recuento ON/OFF de la salida de control 2
Valor seleccionado de alarma de recuento ON/OFF de la salida de control 1
Valor seleccionado de alarma de recuento ON/OFF de la salida de control 2
Reset del contador ON/OFF
Pasar al nivel de calibración

Precauciones de seguridad

No toque los terminales mientras esté conectada la alimentación.
Hacerlo podría provocar ocasionalmente lesiones físicas menores a consecuencia de descargas eléctricas.

Evite que fragmentos de metal, recortes de cable o virutas metálicas finas producidas durante la instalación se introduzcan en el producto. Hacerlo podría provocar ocasionalmente fuego, descargas eléctricas o mal funcionamiento.

No utilice el producto en lugares expuestos a gases explosivos o inflamables. En caso contrario, podrían producirse lesiones causadas por una explosión.

No deje el cable del software de soporte conectado al producto. Pueden producirse fallos de funcionamiento debido a la existencia de ruido en el cable.

No utilice el controlador de temperatura ni el cable de conversión si éstos están dañados. Esto podría provocar ocasionalmente pequeñas descargas eléctricas o incendio.

Nunca desmonte los componentes, modifique o repare el producto, ni toque ninguno de sus componentes internos. Es posible que se produzcan pequeñas descargas eléctricas, fuego o un funcionamiento incorrecto.

PRECAUCIÓN – Riesgo de incendio y de descarga eléctrica

a) Este producto tiene la clasificación UL de Equipo de control de proceso de tipo abierto. Debe montarse en un alojamiento que no permita que el fuego escape al exterior.

b) Es posible que sea necesario más de un conmutador de desconexión para desactivar el equipo antes realizar reparaciones o el mantenimiento del producto.

c) Las entradas de señal son circuitos SELV, con limitación de energía.[*1]

d) Precaución: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no interconecte las salidas de distintos circuitos de clase 2.[*2]

Si los relés de salida se utilizan más allá de su vida útil prevista, puede producirse fusión por contacto o incendio. Considere siempre las condiciones de la aplicación y utilice relés de salida cuya carga nominal y vida útil sean adecuadas. La vida útil de los relés de salida varía considerablemente según las condiciones de la carga de salida y conmutación.

Apriete los tornillos de los terminales aplicando un par de apriete de entre 0,74 y 0,90 N·m. Los tornillos flojos pueden provocar un incendio.

Configure los parámetros del producto de tal manera que sean apropiados para el sistema a controlar. Si no son adecuados, un funcionamiento accidental inesperado puede ocasionar daños a las cosas o accidentes.

Un malfuncionamiento del producto puede hacer que las operaciones de control sean imposibles de llevar a cabo o impedir que se produzcan salidas de alarma, lo que resultaría en daños al equipo. Para mantener la seguridad en caso de fallos en el funcionamiento del producto, tome las medidas de seguridad apropiadas, por ejemplo instalando un dispositivo de monitorización en una línea separada.

En la sección de salida de relés de larga vida se utiliza un semiconductor. Si se aplica excesivo ruido o sobretensión a los terminales de salida es posible que se produzca un cortocircuito. Si el cortocircuito permanece en la salida, se producirá un incendio debido al sobrecalentamiento del calentador u otras causas. Tome las medidas necesarias en el sistema en general para evitar aumentos excesivos de temperatura y para evitar que el fuego se propague.

Evite la introducción de fragmentos metálicos o de restos de cables en el conector de cable del software de soporte. De lo contrario podrían producirse ocasionalmente pequeñas descargas eléctricas, incendios o desperfectos en el equipo.

No permita que se acumule suciedad ni polvo entre los pines del conector del cable de conversión. Podrían provocarse incendios.

Al insertar el cuerpo del controlador de temperatura en la carcasa, asegúrese de que los ganchos situados en las partes superior e inferior están convenientemente sujetos a la carcasa. Si el cuerpo del controlador de temperatura no está correctamente insertado, puede que un contacto erróneo en la sección del terminal o la escasa estanqueidad provoquen un incendio o causen un funcionamiento incorrecto.

Al conectar la unidad de salida de control a la base, presione hasta asegurarse de que no queda espacio entre la unidad de salida de control y la base. De lo contrario, podrían producirse incendios o un funcionamiento incorrecto debido a un contacto erróneo de los pines del conector.

*1. Un circuito SELV está separado de la fuente de alimentación por aislamiento doble o reforzado que no supere 30 V r.m.s. y 42,4 V de pico o 60 Vc.c.

*2. Una fuente de alimentación de clase 2 es la que está probada y homologada por UL por tener la corriente y la tensión de la salida secundaria limitada a niveles específicos.

Precauciones para un uso seguro

Asegúrese de observar las siguientes precauciones para prevenir un mal funcionamiento o efectos adversos en el rendimiento y las funciones del producto. Si no lo hace, pueden producirse en un momento dado fallos de operación.

1. El producto está específicamente diseñado para un uso interior exclusivamente.
No utilice el producto en los siguientes lugares:
- Lugares expuestos directamente al calor irradiado por equipos calentadores.
- Lugares expuestos a salpicaduras de líquidos o vapores de combustible.
- Lugares expuestos a la luz directa del sol.
- Lugares expuestos al polvo o gases corrosivos (en concreto, gas sulfuroso o de amonio)
- Lugares expuestos a cambios de temperatura intensos
- Lugares expuestos a condensación o hielo.
- Lugares expuestos a vibraciones y grandes sacudidas.

2. Utilice y almacene el producto dentro de los rangos de temperatura y humedad ambiente especificados.
Montar dos o más controladores de temperatura en tándem o montar controladores de temperatura uno encima del otro, puede causar que el calor se acumule en el interior de los equipos, lo que acortará su vida útil. En esos casos, es necesario aplicar métodos de refrigeración forzada, como ventiladores u otros medios de circulación de aire, para enfriar los controladores de temperatura.

3. Para permitir que se disipe el calor, no bloquee el área alrededor del producto. No bloquee los orificios de ventilación del producto.

4. Asegúrese de realizar el cableado correctamente, respetando la polaridad de los terminales.

5. Utilice terminales a presión del tamaño especificado (M3,5, ancho 7,2 mm o menor) para el cableado. Para conexiones que no sean a presión, utilice cable sólido o trenzado de cobre con un calibre de AWG24 a AWG14 (equivalente a una sección transversal de 0,205 a 2,081 mm^2). (La longitud de pelado es de 5 a 6 mm). En un terminal pueden insertarse hasta dos cables del mismo tipo y tamaño o dos terminales de crimpar.

6. No cablee los terminales que no utilice.

7. Para evitar el ruido inductivo, mantenga el cableado del bloque de terminales del producto alejado de cables de alimentación con altas tensiones o elevadas intensidades de corriente. Tampoco realice el cableado de líneas de alimentación junto con el cableado del producto, o en disposición paralela. Se recomienda utilizar cables apantallados y conductos o portacables separados.
Monte un supresor de sobretensiones transitorias o un filtro de ruido en dispositivos periféricos que generen ruido (especialmente, motores, transformadores, solenoides, bobinas magnéticas u otro equipamiento con un componente inductivo).
Si se utiliza un filtro de ruido para la fuente de alimentación, es preciso comprobar antes la tensión y la corriente, e instalar el filtro de ruido tan cerca como sea posible del producto.
Deje el mayor espacio posible entre el producto y los dispositivos que generen grandes ruidos de alta frecuencia (equipos de soldadura, máquinas de coser de alta frecuencia, etc.) o sobretensiones.

8. Utilice este producto dentro de los valores nominales de carga y de alimentación eléctrica especificados.
9. Asegúrese de que la tensión nominal se alcance en el plazo de dos segundos después de conectar (ON) la alimentación utilizando un interruptor o un contacto de relé. Si la tensión se aplica gradualmente, es posible que no se pueda restablecer la alimentación o pueden tener lugar fallos de funcionamiento.
10. Asegúrese de que el controlador de temperatura dispone de 30 minutos o más para calentarse después de haber conectado la alimentación antes de iniciar las operaciones de control para asegurarse de que la temperatura visualizada es la correcta.
11. Al ejecutar el self-tuning (ajuste automático), suministre alimentación a la carga (por ejemplo, un calentador) al mismo tiempo o antes de suministrar alimentación al producto. Si se conecta la alimentación del producto antes de conectarse la alimentación de la carga, no se realizará el ajuste automático correctamente y no se conseguirá un control óptimo.
12. Se recomienda instalar un conmutador o un diferencial cerca de esta unidad. El conmutador o diferencial debe ser fácilmente accesible para el operador, y debe estar marcado como el medio para la desconexión de esta unidad.
13. Ponga siempre en OFF la alimentación antes de extraer los componentes internos del producto, y nunca toque ni aplique descargas eléctricas a los terminales o componentes electrónicos. Al instalar los componentes internos del producto, no permita que los componentes electrónicos entren en contacto con la carcasa.
14. No utilice disolventes ni productos químicos similares para la limpieza del equipo. Use un alcohol de graduación estándar.
15. Diseñe el sistema (panel de control, etc.) teniendo en cuenta el retardo de 2 segundos que debe ser configurado para la salida del producto después de la conexión de la alimentación.
16. Puede que la salida se desconecte al cambiar a ciertos niveles. Tenga esto en cuenta al realizar el control.
17. El número de operaciones de escritura en la EEPROM es limitado. Por lo tanto, utilice el modo de escritura en RAM cuando sobrescriba datos frecuentemente durante las comunicaciones u otras operaciones.
18. Antes de manipular el controlador de temperatura, toque un fragmento de metal puesto a tierra para descargar del cuerpo la electricidad estática.
19. No retire el bloque de terminales. Si lo hace, podría provocar averías o un funcionamiento incorrecto.
20. Las salidas de control (para SSR) que actúan como salidas de tensión no están aisladas de los circuitos internos. Cuando se utilice un termopar conectado a masa, no conecte a masa ninguno de los terminales de salida de control. (De hacerlo, podrían originarse errores de medición de temperatura debido a los circuitos de corriente no deseados).
21. Al sustituir el cuerpo del controlador de temperatura, compruebe la condición de los terminales. Si los terminales están corroídos, el fallo de los contactos de dichos terminales puede provocar el aumento de la temperatura interior del controlador, con el posible riesgo de incendio. Si los terminales están corroídos, sustituya también la carcasa.
22. Utilice herramientas adecuadas para extraer y desechar el controlador de temperatura. Las partes internas afiladas del controlador de temperatura pueden provocar lesiones.
23. Antes de conectar una unidad de salida, confirme las especificaciones y lea toda la información relevante de la hoja de datos y el manual del controlador de temperatura.
24. Compruebe la orientación de los conectores del cable de conversión antes de conectarlo. No fuerce un conector si este no se enchufa suavemente. La utilización de excesiva fuerza puede dañar el conector.
25. No coloque objetos pesados sobre el cable de conversión, no fuerce ni doble el cable más de lo normal y no tire del cable con fuerza indebida.
26. No conecte ni desconecte el cable de conversión mientras están en progreso comunicaciones. Pueden producirse fallos del producto o desperfectos.
27. Asegúrese de que los componentes metálicos del cable de conversión no están tocando los terminales de la alimentación externa.
28. No toque los conectores del cable de conexión con las manos mojadas. Podría recibir una descarga eléctrica.
29. Antes de utilizar comunicaciones mediante infrarrojos, conecte convenientemente el adaptador de montaje que se incluye al cable del software de soporte. Al conectar el puerto de infrarrojos del cable del software de soporte al adaptador, inserte el conector en la línea especificada. Es posible que no se pueda establecer la comunicación si el conector no está correctamente conectado.

Precauciones para un uso correcto

Vida útil

1. Utilice el producto dentro de los siguientes rangos de temperatura y de humedad:
   Temperatura: –10 a 55°C (sin formación de hielo ni condensación)
   Humedad: del 25% al 85%
   Si el producto se instala en un cuadro de control, la temperatura ambiente no debe superar los 55°C, incluida la temperatura alrededor del producto.
2. La vida útil de los dispositivos electrónicos, como los controladores de temperatura, no sólo está determinada por el número de veces que se conmuta el relé sino también por la vida útil de los componentes electrónicos internos. La vida útil de los componentes se ve afectada por la temperatura ambiente: cuanto más alta la temperatura, más se acorta la vida útil; cuanto más baja, más se prolonga. Por lo tanto, la vida útil puede prolongarse reduciendo la temperatura del controlador de temperatura.
3. Cuando dos o más controladores de temperatura se montan muy próximos entre sí, tanto en posición horizontal como en posición vertical, la temperatura interna aumentará debido al calor irradiado por los controladores y se reducirá su vida útil. En esos casos, es necesario aplicar métodos de refrigeración forzada, como ventiladores u otros medios de circulación de aire, para enfriar los controladores de temperatura. Sin embargo, cuando se proporciona refrigeración forzada, procure que no se enfríen sólo las secciones de terminales para evitar errores de medición.

Precisión de las mediciones

1. Al instalar o conectar el cable del termopar, asegúrese de utilizar conductores de compensación especificados para el tipo de termopar.
2. Al instalar o conectar el cable de la termorresistencia de platino, asegúrese de utilizar cables con una baja resistencia y de que la resistencia de los tres cables son iguales.
3. Instale el producto de tal manera que esté nivelado horizontalmente.
4. Si la precisión de las mediciones es baja, compruebe si el desplazamiento de entrada se ha seleccionado correctamente.

Estanqueidad

El grado de protección se indica más abajo. Las secciones que no tienen ninguna especificación en cuanto al grado de protección o las que tienen protección IP□0 no son estancas.
Panel frontal: IP66
Carcasa posterior: IP20, sección de terminales: IP00

Precauciones de operación

1. Se necesitan aproximadamente dos segundos para que las salidas se activen tras conectarse la alimentación. Al incorporar controladores de temperatura a un circuito de secuencia, se debe tener en cuenta este tiempo.
2. Al realizar ajuste automático, suministre alimentación a la carga (por ejemplo, un calentador) al mismo tiempo o antes de suministrar alimentación al controlador de temperatura. Si se conecta la alimentación del controlador de temperatura antes de conectarse la alimentación de la carga, no se realizará el ajuste automático correctamente y no se conseguirá un control óptimo.
3. Al iniciar la operación tras el calentamiento del controlador de temperatura, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla al mismo tiempo que se conecta la alimentación de la carga. (También se puede realizar la alternancia entre el modo STOP y el modo RUN, en lugar de desconectar la alimentación del controlador de temperatura y volverla a conectar.)
4. No utilice el controlador cerca de equipos de radio y de televisión o de dispositivos inalámbricos. Este tipo de dispositivos puede producir interferencias debidas a ondas de radio que afectan negativamente al funcionamiento del controlador.

Otros

1. El disco incluido con el cable de conversión está diseñado para una unidad de CD-ROM de un ordenador. Nunca intente reproducir un disco en un reproductor de audio de uso general.
2. No conecte y desconecte el cable de conversión repetidamente en un corto intervalo de tiempo. Puede causar fallos en el funcionamiento del ordenador.
3. Después de conectar el cable de conversión al ordenador, compruebe el número del puerto COM antes de iniciar las comunicaciones. El ordenador necesita un tiempo para reconocer la conexión del cable. Este retardo no implica un fallo.
4. No conecte el cable mediante un concentrador USB (hub). De hacerlo, se puede dañar el cable de conversión.
5. No utilice un cable de extensión para alargar el cable de conversión al conectarlo al ordenador. De hacerlo, se puede dañar el cable de conversión.

Garantía y consideraciones de aplicación

Lea y comprenda este catálogo

Lea detenidamente este catálogo antes de adquirir los productos. Consulte a su representante de Omron si tiene alguna duda o comentario que hacer.

Garantía y limitaciones de responsabilidad

GARANTÍA

La única garantía que ofrece Omron es que los productos no presentarán defectos de materiales y mano de obra durante un período de un año (u otro período, si así se especifica) a partir de la fecha en que Omron los ha vendido.

OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA O COMPROMISO, EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS, RELACIONADOS CON LA AUSENCIA DE INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA DETERMINADO PROPÓSITO DE LOS PRODUCTOS. POR LA PRESENTE, EL COMPRADOR O USUARIO ADMITE QUE SÓLO ÉL ES QUIEN HA DETERMINADO LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS A LAS NECESIDADES DE SU UTILIZACIÓN PREVISTA. OMRON DECLINA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

OMRON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O CONSIGUIENTE, LUCRO CESANTE O PÉRDIDAS COMERCIALES RELACIONADAS DE ALGÚN MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN ES CONTRACTUAL, EN GARANTÍA, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

En ningún caso la responsabilidad de Omron por cualquier acto superará el precio individual del producto por el que se determine dicha responsabilidad.

EN NINGÚN CASO OMRON SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN EN GARANTÍA, REPARACIÓN O DE OTRO TIPO EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, A MENOS QUE EL ANÁLISIS DE OMRON CONFIRME QUE LOS PRODUCTOS HAN SIDO MANIPULADOS, ALMACENADOS, INSTALADOS Y MANTENIDOS CORRECTAMENTE, Y QUE NO HAN ESTADO EXPUESTOS A CONTAMINACIÓN, USO ABUSIVO, USO INCORRECTO O MODIFICACIÓN O REPARACIÓN INADECUADAS.

Consideraciones de aplicación

IDONEIDAD DE USO

Omron no será responsable de la conformidad con ninguna norma, código o reglamento aplicables a la combinación de productos en la aplicación o uso que el cliente haga de los productos.

Adopte todas las medidas necesarias para determinar la idoneidad del producto con los sistemas, máquinas y equipos con los que se utilizará.

Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.

NUNCA UTILICE LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE RIESGOS FÍSICOS O MATERIALES GRAVES SIN ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD PARA TENERLOS EN CUENTA, Y DE QUE LA CLASIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS OMRON SEAN LAS ADECUADAS PARA EL USO PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

Limitaciones de responsabilidad

DATOS SOBRE RENDIMIENTO

Los datos sobre rendimiento indicados en este catálogo se presentan exclusivamente a título orientativo, con el objeto de que el usuario pueda determinar la idoneidad del producto. Bajo ninguna circunstancia constituyen una garantía. Pueden representar los resultados de las condiciones de ensayo de Omron, y los usuarios deben correlacionarlos con sus requisitos de aplicación efectivos. El rendimiento real está sujeto a la *Garantía y limitaciones de responsabilidad* de Omron.

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo. Consulte siempre a su representante de Omron para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

DIMENSIONES Y PESOS

Las dimensiones y pesos son nominales y no deben utilizarse para procesos de fabricación, incluso aunque se indiquen las tolerancias.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.
Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. H07E-ES-01 **Con el fin de mejorar los productos, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.**

ESPAÑA
Omron Electronics Iberia S.A.
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid
Tel: +34 913 777 900
Fax: +34 913 777 956
omron@omron.es
www.industrial.omron.es

Fax 902 361 817
Madrid Tel: +34 913 777 913
Barcelona Tel: +34 932 140 600
Sevilla Tel: +34 954 933 250
Valencia Tel: +34 963 530 000
Vitoria Tel: +34 945 296 000

PORTUGAL
OMRON Electronics Iberia SA – Sucursal Portugal
Torre Fernão Magalhães
Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 6º Piso
1990 – 084 – Lisboa
Tel: +351 21 942 94 00
Fax: +351 21 941 78 99
info.pt@eu.omron.com
www.industrial.omron.pt